



Mechanical Keyboard

MK203



User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel de l'utilisateur

Specifications

Working voltage: 5 ± 0.25V
Working current: 110 ± 10mA
Number of keys: 61 Keys
Weight: 635 ± 5g
Dimension: 294 x 104 x 40mm
Power: < 0.6W
Cable length: 1.6 ± 0.1m
Keys Life: 50 million clicks


Package Includes

1x Mechanical Keyboard 1x User Manual 1x USB-C Cable 1x Key Puller

Compatible Systems

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Linux and Limited Mac OS keyboard support.

Product Overview

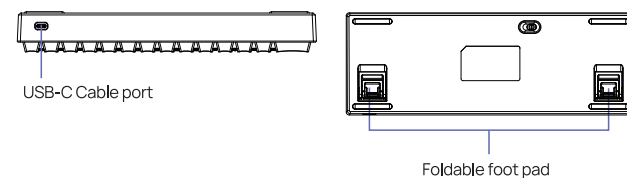

Function Description

Fn + Esc = `	Fn + 4 = F4	Fn + 9 = F9
Fn + shift + Esc = ~	Fn + 5 = F5	Fn + 0 = F10
Fn + 1 = F1	Fn + 6 = F6	Fn + _ = F11
Fn + 2 = F2	Fn + 7 = F7	Fn + =/+ = F12
Fn + 3 = F3	Fn + 8 = F8	

EN-1

Fn + Backspace = Del	Fn + (right)Ctrl + 2 = Browser
Fn + I = PrtSc	Fn + (right)Ctrl + 3 = Email
Fn + O = ScrLk	Fn + (right)Ctrl + 4 = Calculator
Fn + P = Pause	Fn + (right)Ctrl + 5 = Music player
Fn + J = Insert	Fn + (right)Ctrl + 6 = Stop
Fn + K = Home	Fn + (right)Ctrl + 7 = Prev track
Fn + L = PgUp	Fn + (right)Ctrl + 8 = Play/ Pause
Fn + N = Del	Fn + (right)Ctrl + 9 = Next track
Fn + M = End	Fn + (right)Ctrl + 0 = Mute
Fn + , < = PgDn	Fn + (right)Ctrl + - _ = Volume -
Fn + (right)Ctrl + 1 = My computer	Fn + (right)Ctrl + + = Volume +

Note:

1. The computer (notebook) input language must be the same as the layout of the keyboard.
2. Connect the USB-C Cable to the keyboard and begin to work.

Backlight operation instructions

1. Press Fn + to switch between 19 different backlight patterns.
2. Press Fn + = Decrease LED brightness, total 6 steps and the lowest brightness is turn off the LED. Default third step.
3. Press Fn + = Increase LED brightness, total 6 steps, default third step.
4. Press Fn + = Decrease LED breathing frequency, total 6 steps, default third step.
5. Press Fn + = Increase LED breathing frequency, total 6 steps, default third step.
6. When the Caps Lock is enabled, the backlight of this key is white and does not participate in the light effect.
7. Press Fn + Space about 3 seconds to reset the keyboard to factory settings.
8. Press Fn + Win to lock the WIN.

Note: 1. Press Fn + ↑ to activate the arrow key function.

!/? = ↑ Alt = ← App = ↓ Ctrl = →

2. Press Fn + ↑ again to activate the functions of the keys other than the arrow keys.

EN-2

Important Safeguards and Precautions

1. SAVE THESE INSTRUCTIONS—They contain essential safety and operating instructions.
2. For indoor use only. Do not expose the keyboard to direct sunlight or wet conditions.
3. Do not use the keyboard if equipment is damaged.
4. Do not disassemble the product. Disassembly can result in safety hazards.
5. Do not throw or shake the product.

EN-3

Spezifikationen

Betriebsspannung: 5 ± 0,25 V
Betriebsstrom: 110 ± 10 mA
Anzahl der Tasten: 61
Tasten Gewicht: 635 ± 5g
Abmessungen: 294 x 104 x 40 mm
Leistung: < 0,6 W
Kabellänge: 1,6 ± 0,1 m
Lebensdauer der Tasten: 50 Millionen Klicks


Produktumfang

1x Mechanische Tastatur 1x Benutzerhandbuch 1x USB-C Kabel 1x Tastenabzieher

Kompatible Systeme

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Linux und eingeschränkte Unterstützung für Mac OS-Tastatur.

Produktübersicht

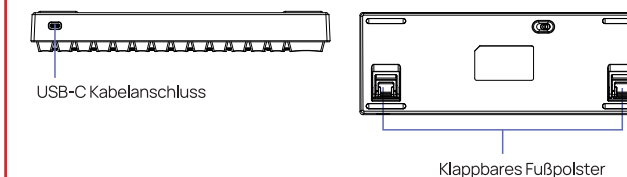

Beschreibung Funktionen

Fn + Esc = ^	Fn + 4 = F4	Fn + 9 = F9
Fn + shift + Esc = °	Fn + 5 = F5	Fn + 0 = F10
Fn + 1 = F1	Fn + 6 = F6	Fn + β ? = F11
Fn + 2 = F2	Fn + 7 = F7	Fn + ` ' = F12
Fn + 3 = F3	Fn + 8 = F8	

DE-1

Fn + Rücktaste = Entf (del)	Fn + (rechts)Strg + 2 = Browser
Fn + I = PrtSc	Fn + (rechts)Strg + 3 = E-Mail
Fn + O = ScrLk	Fn + (rechts)Strg + 4 = Taschenrechner
Fn + P = Pause	Fn + (rechts)Strg + 5 = Musik-Player
Fn + J = Einfügen (insert)	Fn + (rechts)Strg + 6 = Stopp
Fn + K = Start (home)	Fn + (rechts)Strg + 7 = Voriger Titel
Fn + L = PgUp	Fn + (rechts)Strg + 8 = Wiedergabe/Pause
Fn + N = Entf (del)	Fn + (rechts)Strg + 9 = Nächster Titel
Fn + M = Ende (end)	Fn + (rechts)Strg + 0 = Stummschaltung
Fn + , < = PgDn	Fn + (rechts)Strg + β ? = Lautstärke -
Fn + (rechts)Strg + 1 = Mein Computer	Fn + (rechts)Strg + ⌘ = Lautstärke +

Anmerkung:

1. Die Eingabesprache des Computers (Notebooks) muss mit dem Layout der Tastatur übereinstimmen.
2. Schließen Sie das USB-C-Kabel an die Tastatur an und beginnen Sie zu arbeiten.

Anweisungen zur Bedienung der Hintergrundbeleuchtung

1. Drücken Sie Fn + , um zwischen 19 verschiedenen Beleuchtungsmustern zu wechseln.
2. Fn + = Verringern der LED-Helligkeit: Insgesamt 6 Stufen, die niedrigste Helligkeit schaltet die LED aus. Die Standard-Einstellung ist die dritte Stufe.
3. Fn + = Erhöhen der LED-Helligkeit: Insgesamt 6 Stufen, die Standard-Einstellung ist die dritte Stufe.
4. Fn + = Verringern der LED-Pulsfrequenz: Insgesamt 6 Stufen, die Standard-Einstellung ist die dritte Stufe.
5. Fn + = Erhöhen der LED-Pulsfrequenz: 6 Stufen. Die Standard-Einstellung ist die dritte Stufe.
6. Wenn die Feststelltaste aktiviert ist, bleibt die Hintergrundbeleuchtung der Taste weiß und spielt keine Lichteffekte ab.

DE-2

7. Drücken Sie Fn + Leertaste etwa 3 Sekunden lang, um die Tastatur auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
8. Drücken Sie Fn + Win, um WIN zu sperren.

Anmerkung: 1. Drücken Sie Fn + ↑, um die Pfeiltastenfunktion zu aktivieren.

_ = ↑ AltGr = ← App = ↓ Strg = →

2. Drücken Sie erneut Fn + ↑, um die Pfeiltastenfunktion zu deaktivieren.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen

1. SPEICHERN SIE DIESE ANLEITUNG - Sie enthält wichtige Sicherheits- und Bedienungshinweise.
2. Nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet. Setzen Sie die Tastatur nicht direktem Sonnenlicht oder Nässe aus.
3. Verwenden Sie die Tastatur nicht, wenn das Gerät beschädigt ist.
4. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Die Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen.
5. Werfen oder schüteln Sie das Produkt nicht.

FR-2

Spécifications

Tension de fonctionnement: 5 ± 0.25V
Courant de fonctionnement : 110 ± 10mA
Nombre de touches : 61
Poids : 635 ± 5g
Dimensions : 294 x 104 x 40mm
Puissance : < 0.6W
Longueur du câble : 1,6 ± 0,1 m
Durée de vie des touches : 50 millions de clics


L'ensemble comprend

1x Clavier mécanique 1x Manuel d'utilisation 1x Câble USB-C
1x Extracteur de touches

Systèmes compatibles

Compatible avec Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Linux et Mac OS

Aperçu du produit

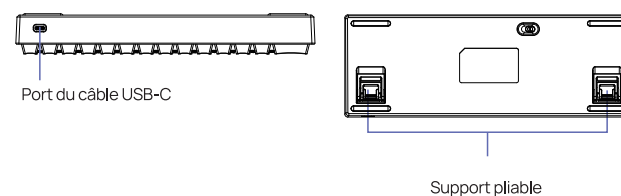

Description des fonctions

Fn + Esc = `	Fn + 4 = F4	Fn + 9 = F9
Fn + shift + Esc = ~	Fn + 5 = F5	Fn + 0 = F10
Fn + 1 = F1	Fn + 6 = F6	Fn +) = F11
Fn + 2 = F2	Fn + 7 = F7	Fn + = + = F12
Fn + 3 = F3	Fn + 8 = F8	

FR-1

Fn + retour arrière = Del (Suppression)	Fn + (droite)Ctrl + 2 = Navigateur
Fn + I = Prt Scr (Impr. Écran)	Fn + (droite)Ctrl + 3 = Email
Fn + O = ScrLk (Arrêt défil.)	Fn + (droite)Ctrl + 4 = Calculatrice
Fn + P = Pause	Fn + (droite)Ctrl + 5 = Lecteur de musique
Fn + J = Ins (Insérer)	Fn + (droite)Ctrl + 6 = Arrêt
Fn + K = Home (Accueil)	Fn + (droite)Ctrl + 7 = Piste précédente
Fn + L = PgUp (Page précédente)	Fn + (droite)Ctrl + 8 = Lecture/Pause
Fn + N = Del (Suppression)	Fn + (droite)Ctrl + 9 = Piste suivante
Fn + ? = End (Fin)	Fn + (droite)Ctrl + 0 = Muet
Fn + , ; = PgDn (Page suivante)	Fn + (droite)Ctrl + °] = Volume -
Fn + (droite)Ctrl + 1 = Mon ordinateur	Fn + (droite)Ctrl + +] = Volume +

Remarque :

1. La langue de saisie de l'ordinateur (portable) doit être la même que celle du clavier.
2. Connectez le câble USB-C au clavier pour commencer à travailler.

Instructions de fonctionnement du rétro-éclairage

1. Appuyez sur Fn + pour basculer entre les 19 modes de rétroéclairage différents.
2. Appuyez sur Fn + = Diminue la luminosité des LED. 6 niveaux au total et le niveau le plus faible éteint les LED. Troisième niveau par défaut.
3. Appuyez sur Fn + = Augmente la luminosité des LED. 6 niveaux au total. Troisième niveau par défaut.
4. Appuyez sur Fn + = Diminution de la fréquence de l'effet de respiration des LED. 6 niveaux au total. Troisième niveau par défaut.
5. Appuyez sur Fn + = Augmente la fréquence de l'effet de respiration des LED. 6 niveaux au total. Troisième niveau par défaut.
6. Lorsque le verrouillage des majuscules (Caps Lock) est activé, le rétroéclairage de cette touche est blanc et ne fonctionne pas avec l'effet de lumière.
7. Appuyez sur Fn + Espace pendant environ 3 secondes pour réinitialiser le clavier avec les paramètres d'usine.
8. Appuyez sur Fn + Win pour verrouiller le WIN.

FR-2

Note : 1. Appuyez sur Fn + ↑ pour activer la fonction de la touche fléchée.

! § = ↑ AltGr = ← App = ↓ Ctrl = →

2. Appuyez à nouveau sur Fn + ↑ pour activer les fonctions des touches autres que les touches fléchées.

Mesures de sécurité et précautions importantes

1. VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS. Elles contiennent des informations importantes en matière de sécurité et d'utilisation.
2. Le clavier est réservé à un usage à l'intérieur uniquement. Ne pas exposer le clavier à la lumière directe du soleil ou à un environnement humide.
3. Ne pas utiliser le clavier s'il est endommagé.
4. Ne pas démonter le clavier. Le désassemblage peut entraîner des risques pour la sécurité.
5. Ne pas jeter ou secouer le produit.

Web: www.tecur.com
E-mail: gamesupportservice@tecur.com

Made in China

FR-3