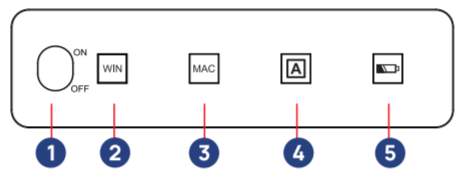
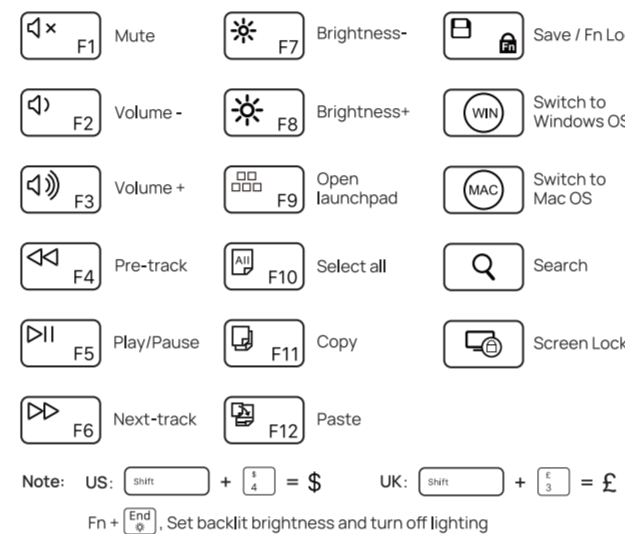
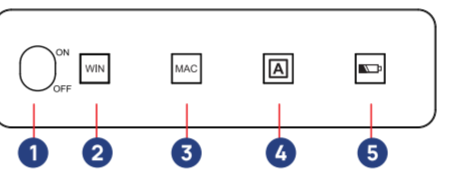
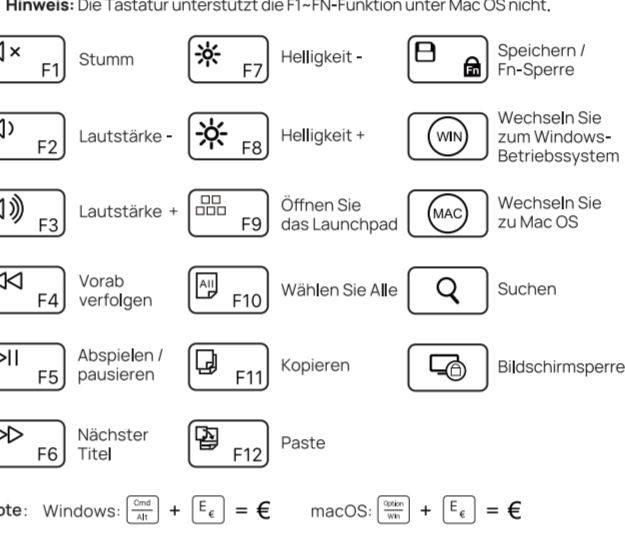
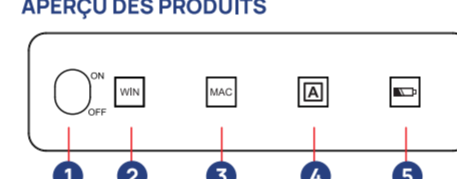
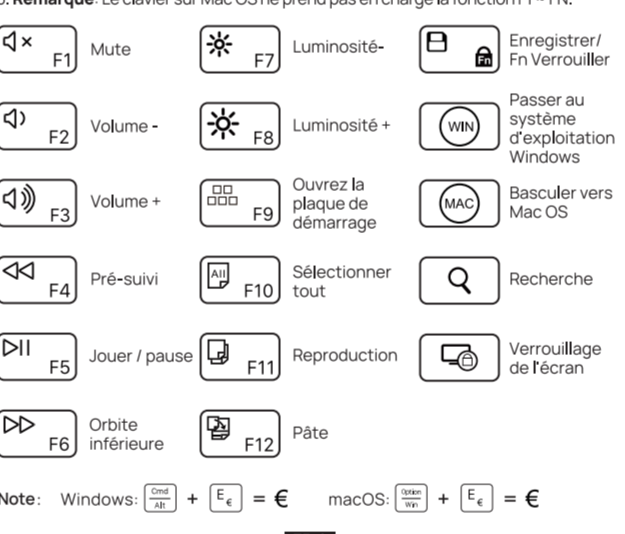
 <p>Wireless Keyboard WK013</p> <p>User Manual Bedienungsanleitung Manuel de l'utilisateur</p>	<p>Specifications</p> <p>Dimension: 437.3*226.8*18mm Battery Capacity: 1000mAh Working Range: ≤ 33ft (10m) Working Voltage: 3.7 V 0.5V/DC Working Current: ≤ 100mA Standby Current: ≤ 0.1mA</p> <p>Package Contents</p> <p>1x Wireless Keyboard 1x User Manual 1x USB-C Type-C Receiver 1x Charging Cable</p> <p>Product overview</p>  <ol style="list-style-type: none"> Power Switch: Run the switch from sleep to on Windows Indicator: Indicate status in Windows OS Mac Lock Indicator: Enable/Disable in Mac OS Cap Lock Indicator: Enable/Disable in green Power Indicator & Low Battery Indicator & Charge Indicator: The power indicator will flash for 3 seconds when the keyboard has been turned on. Backlight will flash when the battery runs out. Backlight will turn on when the keyboard is charging and turns off once fully charged. 	<p>Keys and Functions</p> <p>1. The language of the device settings and the Hardware Keyboard should be the same as the keyboard language.</p> <p>2. How to use the function keys on Windows</p> <p>The Multimedia keys are all set in default settings (such as Mac: Play/Pause, etc.). If you want to enable functions in Windows operating system, you can press Fn + F12 function key simultaneously or press [Fn] + [F12] to activate them. Press [Fn] + [F12] again to restore the keyboard to default settings.</p> <p>When the function is activated, correct switch to Mac OS.</p> <p>3. Note: The keyboard doesn't support F11-F16 function on Mac OS.</p>  <p>Note: When you are using the keyboard, it goes into sleep to conserve power. Press any button and wait for 3 seconds to activate it. If you won't be using your keyboard for an extended period, turn it off to conserve even more power.</p> <p>Important Safeguards and Precautions</p> <ol style="list-style-type: none"> SAVE THESE INSTRUCTIONS – They contain essential safety and operating instructions. For indoor use only. Do not expose the keyboard to direct sunlight or wet conditions. Do not use the power in wet or damp areas. Do not disassemble the product. Disassembly can result in safety hazards. Do not throw or shake the product. 	<p>Fn + [ESC]: The backlight status is always on. It is recommended that the keyboard is not used for a long time, please turn off the keyboard light!</p> <p>Operation Methods</p> <ol style="list-style-type: none"> Take out the USB-C (or Type-C) receiver from the back of the keyboard. Turn on the power switch. Plug the USB-C (or Type-C) receiver into the USB-C (or Type-C) port of your computer. Waiting for a few seconds and it's ready to go. <p>The Solution to Pairing Failures</p> <p>If the keyboard cannot pair with your computer, or if you are using a new receiver, please try the following steps to pair the keyboard again:</p> <ol style="list-style-type: none"> Turn on the keyboard, which should be within 7.87 inches (20cm) away from the receiver. Plug the receiver into the USB port of the computer. Press the Esc + together to pair. Then LED indicator will flash red and the receiver is successful if connected. The LED indicator turns off. <p>Note: If the above all steps doesn't work, please repeat these steps pair again. If it still doesn't work, please don't hesitate to contact our service team for help.</p> <p>Power Saving Mode</p> <p>Note: When you are using the keyboard, it goes into sleep to conserve power. Press any button and wait for 3 seconds to activate it. If you won't be using your keyboard for an extended period, turn it off to conserve even more power.</p> <p>Important Safeguards and Precautions</p> <ol style="list-style-type: none"> SAVE THESE INSTRUCTIONS – They contain essential safety and operating instructions. For indoor use only. Do not expose the keyboard to direct sunlight or wet conditions. Do not use the power in wet or damp areas. Do not disassemble the product. Disassembly can result in safety hazards. Do not throw or shake the product. 	<p>Specifications</p> <p>Abmessungen: 437,3 x 226,8 x 18 mm Batteriekapazität: 1000 mAh Arbeitsbereich: ≤ 33 ft (10 m) Arbeitsspannung: 3,7 V 0,5 V/DC Arbeitsstrom: ≤ 100 mA Standby-Strom: ≤ 0,1 mA</p> <p>Packinginhalt</p> <p>1x Wireless Tastatur 1x Benutzerhandbuch 1x USB- und Typ-C-Empfänger 1x Ladekabel</p> <p>Produkt overview</p>  <ol style="list-style-type: none"> Netztausch: Drücken Sie den Schalter, um den Computer von einem Schlaf in einen wachen Zustand zu versetzen. Windows-Anzeige: Im Windows-Betriebssystem aktiviert/ausgeschaltet werden. Mac-Anzeige: Unter Mac OS aktivieren/ deaktivieren. Feststaste: Aktiviert die Feststiftaste in Grün. Betriebsanzeige: Anzeige für niedrigen Batteriestand und Ladeanzeige: Die Betriebsanzeige leuchtet 3 Sekunden lang rot, wenn die Tastatur eingeschaltet ist. Das rote Licht blinkt, wenn die Batterie leer ist. Das blaue Licht leuchtet auf, wenn die Tastatur aufgeladen wird und leuchtet, sobald die Tastatur vollständig aufgeladen ist. 	<p>Tasten und Funktionen</p> <p>1. Die Sprache der Geräteinstellungen und der Hardware-Tastatur sollte mit der Tastatursprache übereinstimmen.</p> <p>2. So verwenden Sie die Funktionstasten unter Windows</p> <p>Die Multimedia-Taster sind alle in den Standard-Einstellungen vorinstalliert (z. B. Musik/Rufen, Wiederabspielen usw.). Wenn Sie Funktionen in Windows-Betriebssystem aktivieren möchten, können Sie gleichzeitig die Funktionstaste Fn + F12 drücken oder drücken Sie [Fn] + [F12], um sie zu aktivieren. Drücken Sie [Fn] + [F12] erneut, um die Tastatur auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.</p> <p>Wenn die Funktion aktiviert ist, kann nicht zu Mac OS gewechselt werden.</p> <p>3. Hinweis: Die Tastatur unterstützt die F11-F16-Funktionen unter Mac OS nicht.</p>  <p>Note: Windows [Fn] + [F12] = macOS [Fn] + [F12] = €</p>
<p>Fn + [ESC]: Stellen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ein und schalten Sie die Beleuchtung aus.</p> <p>Fn + [ESC]: Die Hintergrundbeleuchtung ist nur immer eingeschaltet (es wird empfohlen, die Tastatur längere Zeit nicht zu verwenden, Bitte schalten Sie die Tastaturbeleuchtung aus.)</p> <p>Betriebsmethoden</p> <ol style="list-style-type: none"> Nehmen Sie den USB-Empfänger (oder Typ-C) von der Rückseite der Tastatur heraus. Stecken Sie den Ein-Aus-Schalter ein. Stecken Sie den USB-Empfänger (oder Typ-C) in den USB-Anschluss (oder Typ-C) Ihres Computers. Ein paar Sekunden warten und ausprobieren Sie. <p>Die Lösung für Kopplungsfehler</p> <p>Wenn die Tastatur nicht mit Ihrem Computer gekoppelt werden kann oder Sie einen neuen Empfänger verwenden, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte, um die Tastatur erneut zu koppeln:</p> <ol style="list-style-type: none"> Schalten Sie die Tastatur ein. Sie sollte maximal 20 cm (7,87 Zoll) vom Empfänger entfernt sein. Schalten Sie den Empfänger an den USB-Anschluss des Computers ein. Drücken Sie zum Koppeln gleichzeitig Esc + . Dann blinkt die LED-Anzeige rot, bis der Empfänger erfolgreich verbunden ist und die LED-Anzeige erlischt. <p>Hinweis: Wenn die obige Lösung nicht funktioniert, wiederholen Sie bitte diese Schritte, um die Kopplung erneut zu versuchen. Sollten es immer noch nicht funktionieren, zögern Sie bitte nicht, unser Serviceteam um Hilfe zu bitten.</p> <p>Energiesparmodus</p> <p>Hinweis: Wenn die Tastatur nicht verwendet wird, schaltet sie den Subanalogen um Strom zu sparen. Drücken Sie eine beliebige Taste und warten Sie 3 Sekunden, um sie wieder zu aktivieren. Wenn Sie Ihre Tastatur längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie sie aus, um noch mehr Strom zu sparen.</p>	<p>Wichtige Schutzmaßnahmen und Vorsichtsmaßnahmen</p> <ol style="list-style-type: none"> LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF - Sie enthalten wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen. Nur zur Verwendung im Innenbereich. Setzen Sie die Tastatur keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Hitze aus. Benutzen Sie die Tastatur nicht, wenn das Gerät heiß ist. Drücken Sie das Produkt nicht. Durch die Demontage können Sicherheitsmerkmale erlöschen. Warten oder schützen Sie das Produkt nicht. 	<p>Specifications</p> <p>Table: 437.3*226.8*18 mm Capacity: 1000mAh Range of functioning: ≤ 10m Tension of functioning: 3.7 V 0.5V/DC Current of functioning: ≤ 100mA Current of veille: ≤ 0.1mA</p> <p>CONTENU DE L'EMBALLAGE</p> <p>1x clavier sans fil 1x manuel d'utilisation 1x récepteur USB et Type-C 1x câble de charge</p> <p>APERÇU DES PRODUITS</p>  <ol style="list-style-type: none"> Interrupteur d'alimentation: appuiez sur l'interrupteur de bas en haut pour allumer. Indicateur Windows: Active/ désactive dans le système d'exploitation Windows. Indicateur Mac: Active/ désactive sous Mac OS. Indicateur de niveau de batterie: indique le niveau de batterie requis, voir vert. Indicateur d'alarme batterie et indicateur de faible puissance et indicateur de charge: Lorsque le clavier est allumé, l'indicateur d'alimentation restera rouge pendant 3 secondes. Lorsque la batterie est épuisée, le voyant rouge clignote. La lumière bleue clignote lorsque le clavier est chargé et devient blanc lorsqu'il est complètement chargé. 	<p>Clés et fonctions</p> <p>1. Les paramètres de l'appareil et la langue du clavier matériel doivent être les mêmes que la langue du clavier.</p> <p>2. Comment utiliser les touches de fonction sur Windows</p> <p>Toutes les touches multimédias sont définies sur les paramètres par défaut. (Tels que lecteur de musique, lecture vidéo, etc.). Si vous souhaitez activer les touches de fonction dans le système d'exploitation Windows, vous pouvez appuyer sur les touches de fonction Fn + F12 en même temps, ou vous pouvez appuyer sur [Fn] + [F12] pour activer. Appuyez à nouveau sur [Fn] + [F12] pour rétablir les paramètres par défaut du clavier. Lorsque cette fonction est activée, il n'est pas possible de passer à Mac OS.</p> <p>3. Remarque: Le clavier ne prend pas en charge la fonction Fn + F11.</p>  <p>Note: Windows [Fn] + [F12] = € macOS [Fn] + [F12] = €</p>	<p>Fn + [ESC]: Réglez la luminosité du rétroéclairage et éteignez l'éclairage.</p> <p>Fn + [ESC]: état rétro-éclairé toujours allumé. (Il est recommandé de ne pas utiliser le clavier pendant une longue période, éteindre la lumière du clavier.)</p> <p>Mode opératoire</p> <ol style="list-style-type: none"> Retirez le récepteur USB (ou Type-C) derrière du clavier. Activez l'empirateur interne. Branchez le récepteur USB (ou Type-C) dans le port USB (ou Type-C) de votre ordinateur. Attendez quelques secondes et le prêt. <p>Solution à l'échec de l'appariement</p> <p>Si le clavier ne peut pas être jumelé à votre ordinateur ou si vous utilisez un nouveau récepteur, essayez les étapes suivantes pour jumeler à nouveau le clavier:</p> <ol style="list-style-type: none"> Connectez le clavier, qui ne doit pas être à plus de 7,87 pouces (20 cm) du récepteur. Appuyez sur Esc + simultanément dans le port USB de votre ordinateur. Appuyez simultanément sur Esc + pour l'appariement. Le voyant LED clignote alors en rouge jusqu'à ce que le récepteur soit reconnecté avec succès et que le voyant LED s'éteigne. <p>Remarque: Si la liaison n'est pas fonctionnelle, répétez ces étapes pour appairer à nouveau. Si cela ne fonctionne toujours pas, n'hésitez pas à contacter notre équipe de service pour obtenir de l'aide.</p> <p>Mode d'économie d'énergie</p> <p>Hinweis: Wenn die Tastatur nicht verwendet wird, schaltet sie den Subanalogen um Energie zu sparen. Drücken Sie eine beliebige Taste und warten Sie 3 Sekunden, um sie wieder zu aktivieren. Wenn Sie Ihre Tastatur längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie sie aus, um noch mehr Strom zu sparen.</p> <p>Mesures de sauvegarde et de prévention importantes</p> <p>1. Éteignez ces instructions et consultez comment des instructions de sécurité et d'utilisation de base.</p>	<p>2. Pour usage intérieur seulement. Ne pas exposer le clavier à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.</p> <p>3. N'utilisez pas le produit si l'appareil est endommagé.</p> <p>4. Ne pas démonter le produit. Le démontage peut entraîner des risques pour la sécurité.</p> <p>5. Ne pas jeter ou secouer le produit.</p> <p>Web: www.tecuifs.com E-mail: gamesupport@tecuifs.com</p> <p>Made in China</p>