


**tecurs**

**Wired Mechanical Keyboard**

**MK205**

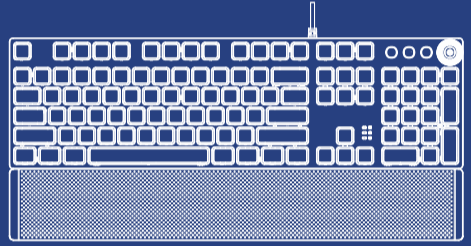


User Manual  
Benutzerhandbuch  
Manuel de l'utilisateur

**Specifications**  
Working voltage: 5 ± 0.25V  
Working current: < 250mA  
Number of keys: 108 (US)/109 (EU) Keys  
Weight: 930 ± 5g  
Keyboard Dimension: 435\*125\*33mm  
Keys Life: 50 million clicks

**Package Includes**  
1x Mechanical Keyboard 1x User Manual 1x Magnetic suction holder  
1x Key Puller

**Compatible Systems**  
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Linux and Limited Mac OS keyboard support.

**Product Overview**

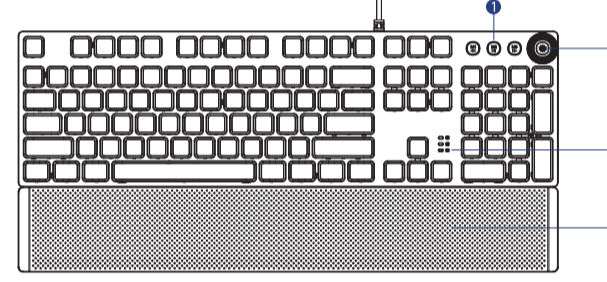

- ① Mode key (M1/M2/M3)
- ② Light effect / Volume knob
- ③ Indicator light (Numeric/Caps Lock/Fn lock)
- ④ Magnetic suction holder

EN-1

**Keys and Functions**

Fn + F1	My Computer	Fn + F10	Volume-
Fn + F2	Search	Fn + F11	Volume+
Fn + F3	Calculator	Fn + F12	Lock keyboard
Fn + F4	Music Player	Fn + Win	Win Lock
Fn + F5	Prev Track	Fn + →	LED Speed+
Fn + F6	Next Track	Fn + ←	LED Speed-
Fn + F7	Play / Pause	Fn + PrtSc	6 keys conflict free
Fn + F8	Stop	Fn + SclK	N-keys conflict free
Fn + F9	Mute		

Note: 1. The computer (notebook) input language must be the same as the layout of the keyboard.  
2. Connect the USB able to the keyboard and begin to work.

**Product features**

- The knob is designed in dual-mode mode, led mode and multimedia mode. The default mode is led mode.
- Press and hold the knob for 3 seconds to switch to the multimedia mode, the knob indicator is off and the led mode, the knob indicator is on.
- In multimedia mode:
  - Click the button for mute function.
  - Rotate the knob to control the volume +/-.


- M1/M2/M3 function:



EN-2

4. In LED mode:

- Click the knob to switch between 19 different backlight patterns.
- Rotation the knob to control the brightness +/-.
- M1/M2/M3 function:

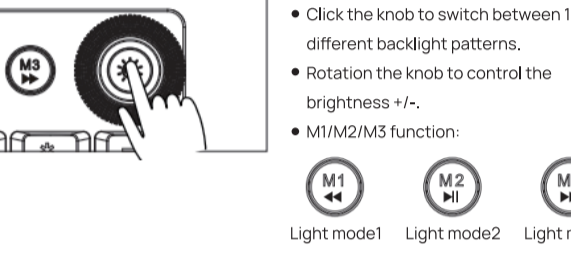

- M1, M2, M3 keys factory has set the game key area light.

M1 - Light mode 1, the default light key WSADCOETBVMVFZ 12345 Shift Tab Ctrl Alt  
M2 - Light mode 2, the default light key QWERDFASMGYH 123456 Esc  
M3 - Light mode 3, the default light key WASDREO 1234 Shift Ctrl Space Enter Esc Home End PageUp Insert Delete F1

Note: The default key of the product is 6 keys conflict free (Fn+prtsc). Press (Fn + SCLK) to switch to N-keys conflict free.

**How to macro define**

- In LED mode, long pressing the M1 (or M2, or M3) key for 3 seconds, the knob indicator will flash. You can start to record keys. Press once again the M1 (or M2, or M3) to save the records.
- Rest keyboard: Fn+Esc. Restore the factory default value in 1 - 2 seconds.

**Important Safeguards and Precautions**

- SAVE THESE INSTRUCTIONS—They contain essential safety and operating instructions.
- For indoor use only. Do not expose the keyboard to direct sunlight or wet conditions.
- Do not use the keyboard if equipment is damaged.
- Do not disassemble the product. Disassembly can result in safety hazards.
- Do not throw or shake the product.


EN-3

**Spezifikationen**  
Betriebsspannung: 5 ± 0.25V  
Arbeitsstrom: < 250 mA  
Tastenzahl: 108 (US)/109 (EU) Tasten  
Gewicht: 930 ± 5 g  
Tastaturabmessung: 435 \* 125 \* 33 mm  
Lebensdauer Tasten: 50 Millionen Klicks

**Lieferumfang**  
1x mechanische Tastatur 1x Benutzerhandbuch 1x magnetische Ablage  
1x Tastenlöser

**Kompatible Systeme**  
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Linux und eingeschränkte Mac OS-Tastaturunterstützung.

**Produktübersicht**

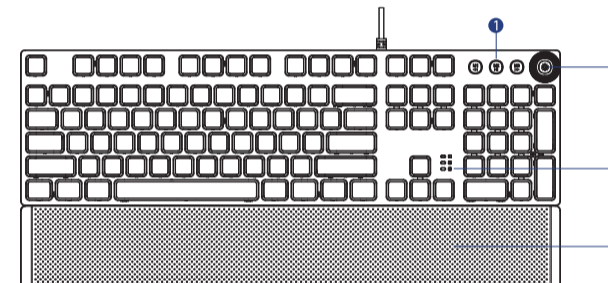

- ① Modustaste (M1/M2/M3)
- ② Lichteffekt / Lautstärkeregel
- ③ Kontrollleuchte (Numerisch/Feststelltaste/Fn-Sperre)
- ④ Magnetische Ablage

DE-1

**Tasten und Funktionen**


Fn + F1	Mein Computer	Fn + F10	Volumen -
Fn + F2	Suchen	Fn + F11	Volumen +
Fn + F3	Taschenrechner	Fn + F12	Tastatur sperren
Fn + F4	Musikplayer	Fn + Win	Windows sperren
Fn + F5	Vorheriger Titel	Fn + →	LED-Geschwindigkeit +
Fn + F6	Nächster Titel	Fn + ←	LED-Geschwindigkeit -
Fn + F7	Abspielen / Pause	Fn + Druck	6 Konfliktfreie Tasten
Fn + F8	Stop	Fn + Rollen	N-Tasten konfliktfrei
Fn + F9	Stumm		

Hinweis: 1. Die Eingabesprache des Computers (Notebook) muss mit dem Layout der Tastatur übereinstimmen.  
2. Schließen Sie das USB-Kabel an die Tastatur an und beginnen Sie mit der Arbeit.

**Produkteigenschaften**

- Der Knopf bedient zwei Modi, nämlich dem LED-Modus und den Multimedia-Modus. Der Standardmodus ist der LED-Modus.
- Drücken Sie lange auf den Knopf, um zwischen den beiden Modi umzuschalten: LED-Modus (Knopfanzzeige leuchtet) und Multimedia-Modus (Knopfanzzeige ist aus).
- Im Multimedia-Modus:
  - Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Stummfunktion.
  - Drehen Sie den Knopf, um die Lautstärke zu regeln +/-.
  - M1/M2/M3-Funktion:

- M1/M2/M3 function:

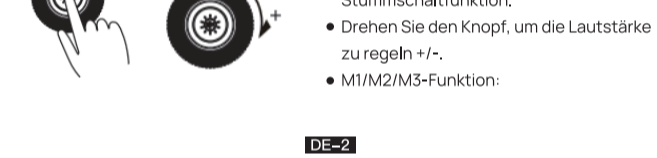


DE-2

4. Im LED-Modus:

- Klicken Sie auf den Knopf, um zwischen den 19 verschiedenen Hintergrundbeleuchtungsmustern umzuschalten.
- Drehen Sie den Knopf, um die Helligkeit +/- zu steuern.

M1/M2/M3-Funktion:

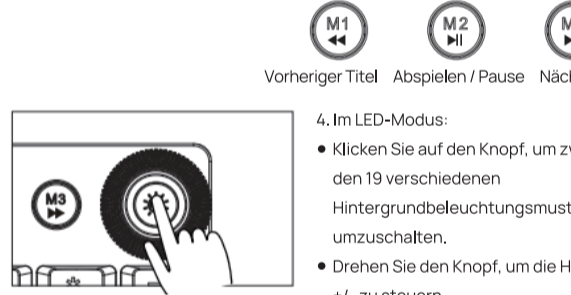

- Die M1-, M2-, M3-Tasten sind im Standardmodus auf das Spielsternenlicht eingestellt: M1 - Lichtmodus 1, Die Standard-Licht-Taste 12345 QWERTASDFGVCBMSHIFT Tab Strg Alt; M2 - Lichtmodus 2, Die Standard-Licht-Taste 123456 QWERASDFGVCBMSHIFT Tab; M3 - Lichtmodus 3, Die Standard-Licht-Taste 12345 QWERTASDFGVCBMSHIFT Tab; Eingabe Esc; Post1 Ende Bild; Auf Einfügen Löschen F1

Hinweis: Die Tastatur ist standardmäßig auf 6 konfliktfreie Tasten eingestellt (Fn+Druck). Drücken Sie Fn + Rollen, um zu den konfliktfreien N-Tasten zu wechseln.

**So definieren Sie Makros:**

- Halten Sie im LED-Modus die Taste M1 (oder M2 oder M3) 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Knopfanzzeige blinkt. Sie können mit der Aufzeichnung der Taste beginnen. Drücken Sie erneut M1 (oder M2 oder M3), um die Aufzeichnung zu speichern.
- Tastatur Rest: Fn + Esc. Wiederherstellung der Werkseinstellungen in 1-2 Sekunden.

DE-3

**Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen**  
1. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF - Sie enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.  
2. Nur für den Innenbereich. Setzen Sie die Tastatur nicht direktem Sonnenlicht oder Nässe aus.  
3. Verwenden Sie die Tastatur nicht, wenn das Gerät beschädigt ist.  
4. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen.  
5. Werfen oder schütten Sie das Produkt nicht.


DE-4

**Spécifications**  
Tension de fonctionnement: 5 ± 0.25V  
Courant de fonctionnement: < 250mA  
Nombre de touches: 108 (US)/109 (UE) touches  
Poids: 930 ± 5g  
Dimension du clavier: 435\*125\*33mm  
Durée de vie des touches: 50 million clicks

**Contenu**  
1x Clavier mécanique 1x Manuel d'utilisation 1x Repose-poignet magnétique  
1x Extracteur de clé

**Systèmes compatibles**  
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Linux and Limited Mac OS.

**Présentation du produit**

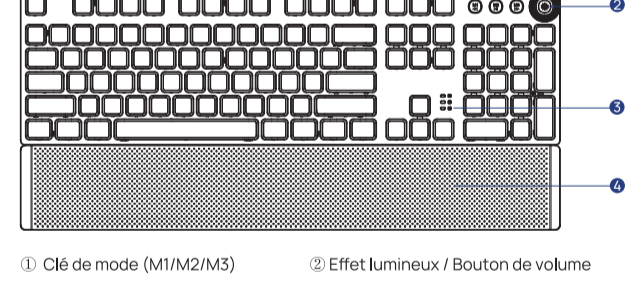

- ① Clé de mode (M1/M2/M3)
- ② Effet lumineux / Bouton de volume
- ③ Voyant lumineux (Numérique/Verrouillage des majuscules/Verrouillage Fn)
- ④ Repose-poignet magnétique

FR-1

**Touches et fonctions**


Fn + F1	Mon PC	Fn + F10	Volumen-
Fn + F2	Recherche	Fn + F11	Volumen+
Fn + F3	Calculatrice	Fn + F12	Verrouiller le clavier
Fn + F4	Player	Fn + Win	Verrouillage Wins
Fn + F5	Piste précédente	Fn + →	Vitesse des LED +
Fn + F6	Prochaine piste	Fn + ←	Vitesse des LED -
Fn + F7	Lecture / Pause	Fn + PrtSc	6 touches sans conflit
Fn + F8	Arrêt	Fn + Scl.k	N-keys sans conflit
Fn + F9	Muet		

Note: 1. La langue d'entrée de l'ordinateur (notebook) doit être la même que la disposition du clavier.  
2. Connectez le câble USB au clavier et commencez à travailler.  
3. AltGr + [F1] = @ 4. [F7] = - ; Shift + [F7] = 6; AltGr + [F7] = |

**Caractéristiques du produit**

- Le bouton est conçu en mode double, mode LED et mode multimédia. Le mode par défaut est le mode LED.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes pour basculer en mode multimédia. L'indicateur du bouton est éteint. En mode LED, l'indicateur du bouton est allumé.
- En mode multimédia:
  - Cliquez sur le bouton pour la fonction muet.
  - Tournez le bouton pour contrôler le volume +/-.
  - Fonction M1/M2/M3


- Fonction M1/M2/M3

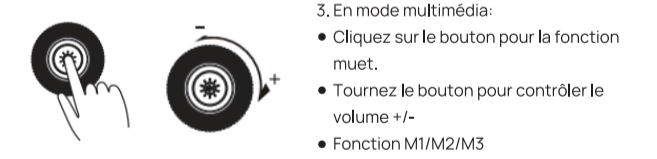

FR-2

4. En mode LED:

- Cliquez sur le bouton pour basculer entre 19 motifs de rétroéclairage différents.
- Tournez le bouton pour contrôler la luminosité +/-.
- Function M1/M2/M3:

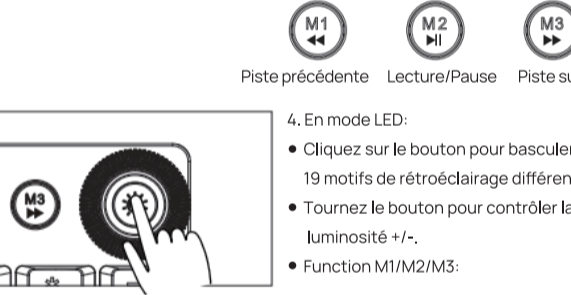

Les touches M1, M2 et M3 de l'usine sont configurées pour contrôler la zone lumineuse des touches de jeu.

M1 - Mode Lumière 1, touches lumineuses par défaut 12345 AZERTYQDFGVCB? Shift Tab Ctrl Alt  
M2 - Mode Lumière 2, touches lumineuses par défaut 123456 AZERTYQDFGVCB? Esc Tab  
M3 - Mode Lumière 3, touches lumineuses par défaut 1234 AZERTQSD Shift Ctrl Espace Tab Entrée Esc Home End PageUp Insert Delete F1

Remarque: La clé par défaut du produit est de 6 touches sans conflit (Fn+Imp). Appuyez sur (Fn + Arrêt défil) pour passer en mode N touches sans conflit.

**Comment définir un macro :**

- En mode LED, en appuyant longuement sur la touche M1 (ou M2, ou M3) pendant 3 secondes, l'indicateur du bouton clignotera. Vous pouvez commencer à enregistrer les touches. Appuyez de nouveau une fois sur la touche M1 (ou M2, ou M3) pour sauvegarder les enregistrements.
- Reinitialisation du clavier: Fn + ECHAP; restaure les valeurs par défaut d'usine en 1 à 2 secondes.

FR-3

**Précautions et consignes importantes de sécurité**

- CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - Elles contiennent des consignes essentielles de sécurité et d'utilisation.
- Pour usage intérieur uniquement. Ne pas exposer le clavier à la lumière directe du soleil ou à des conditions humides.
- Ne pas utiliser le clavier si l'équipement est endommagé.
- Ne pas démonter le produit. Le démontage peut entraîner des risques pour la sécurité.
- Ne pas jeter ni secouer le produit.

Web: www.tecurs.com  
E-mail: gamesupport@service@tecurs.com

Made in China