



## Wireless Keyboard

WK007




User Manual  
Deutsch/English/Français

**Specifications**  
Dimension: 438.6 x 143.3 x 22mm  
Working Range: ≤ 100m (100ft)  
Working Voltage: 3.7V DC, 1.5N  
Working Current: ≤ 100mA  
Standby Current: ≤ 0.1mA

**Package Contents**  
1 x Wireless Keyboard 1 x User Manual 1 x USB Receiver 1 x USB-C Cable

**Product Overview**



- Power Switch:** Push the switch from down to up to turn on.
- Windows Indicator:** Enable/Disable in Windows OS.
- Mac Indicator:** Enable/Disable in Mac OS.
- Power Indicator & Caps Lock Indicator & Low Battery Indicator & Charge Indicator:**  
The power indicator will be red for 3 seconds when the keyboard has been turned on. Enable Caps Lock in green. Red light will flash when the battery is running out. Blue light will turn on when the keyboard is charging and turn off once fully charged.


**Keys and Functions**  
1. The language of the device settings and the Hardware Keyboard should be the same as the keyboard language.

---

**Spezifikationen**  
Abmessungen: 438,6 x 143,3 x 22 mm  
Arbeitsbereich: ≤ 100 m (328 ft)  
Betriebsspannung: 3,7 V DC, 1,5 N  
Arbeitsstrom: ≤ 100 mA  
Standby-Strom: ≤ 0,1 mA

**Packungsinhalt**  
1 x Drahtlose Tastatur 1 x Benutzershandbuch 1 x USB-Empfänger 1 x USB-C-Kabel

**Produktübersicht**




- Netzschalter:** Schieben Sie den Schalter von unten nach oben, um das Gerät einzuschalten.
- Windows-Indikator:** Aktivieren/Deaktivieren in Windows OS.
- Mac-Anzeige:** Aktivieren/Deaktivieren unter Mac OS.
- Batterieanzeige:** Feststelltasten-Anzeige, Anzeige für schwache Batterie & Ladungszustand.  
Die Batterieanzeige leuchtet 3 Sekunden lang rot auf, wenn die Tastatur eingeschaltet wurde. Grünlicht zeigt an, dass die Feststaste-Batterie aktiviert ist. Das Licht blinkt rot, wenn die Batterie leer ist, während die Tastatur gelblich leuchtet, wenn das Licht über und geht aus, wenn die Batterie voll ist.

**Tastatur und Funktionen**  
1. Die Sprache der Geräteinstellungen und der Hardware-Tastatur sollte mit der Sprache der Tastatur übereinstimmen.

**2. So verwenden Sie die Funktionstasten unter Windows**  
Die Multimedia-Tasten sind alle standardmäßig eingestellt. (z. B. Musik-Player, Webbrowser usw.). Um die Funktionstasten in Windows-Betriebssystem zu aktivieren, können Sie entweder die Funktionstasten Fn + F1-F12 gleichzeitig drücken oder [Fn] + [F1-F12]. Drücken Sie erneut [Fn] + [F1-F12] gleichzeitig auf die Standardstellungen zurückzusetzen. Während die Funktion aktiviert ist, kann nicht zu MacOS übergeschaltet werden.

**3. So verwenden Sie die Funktionstasten auf dem Mac**  
Hinweis: Diese Tastatur unterstützt die Funktion Fn unter Mac OS nicht.

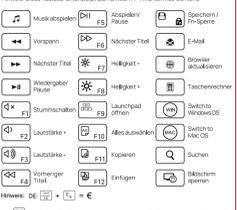


**1. Betriebsmethoden**  
1. Nehmen Sie den USB-Empfänger von der Rückseite der Tastatur ab.  
2. Schließen Sie den Ein/Aus-Schalter an. Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers. Wählen Sie Sprache-Speicher- und Betriebssystem.  
**Die Lösung bei Pairing-Fehlern**  
Wenn sich die Tastatur nicht mit Ihrem Computer koppeln lässt oder wenn Sie einen neuen Empfänger verwenden, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte, um die Tastatur erneut zu verbinden.  
1. Schließen Sie die Tastatur ein - sie sollte dabei nicht weiter als 20 cm vom Empfänger entfernt sein.  
2. Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers.  
3. Drücken Sie Esc + F gleichzeitig, um die Verbindung herzustellen. Die LED-Anzeige blinkt nur mit, bis der Empfänger erfolgreich verbunden ist und die Anzeige erlischt.  
Hinweis: Wenn die obige Lösung nicht funktioniert, wiederholen Sie bitte diese Schritte, um die Verbindung erneut herzustellen. Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, zögern Sie bitte nicht, unser Servicecenter um Hilfe zu bitten.  
**Energiesparmodus**  
Hinweis: Wenn Sie die Tastatur nicht benutzen, gehen Sie in den Ruhezustand, um Strom zu sparen. Drücken Sie eine beliebige Taste und warten Sie 3 Sekunden lang, um sie wieder zu aktivieren. Wenn die Tastatur das www.bing.com Bildschirmfoto anzeigt, schließen Sie sie aus, um noch mehr Strom zu sparen.  
**Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen**  
1. **SPEICHERN SIE DIESE ANLEITUNG** - Sie enthält wichtige Sicherheits- und Bedienungsanweisungen.  
2. Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Setzen Sie die Tastatur nicht direkt dem Sonnenlicht oder Regen aus.  
3. Verwenden Sie das Keyboard nicht, wenn das Gerät beschädigt ist.

---

**2. How to use the function keys on Windows.**  
The Multimedia keys are all set in default settings (such as Music Player, Play/Pause, etc.). If you want to enable function keys in Windows operating system, you can press Fn + F1-F12 function key simultaneously or press [Fn] + [F1-F12] to activate them. Press [Fn] + [F1-F12] again to restore the keyboard to default settings. When the function is activated, correct switch to Mac OS.

**3. How to use the function keys on Mac**  
Note: The keyboard doesn't support Fn+Fn function on Mac OS.

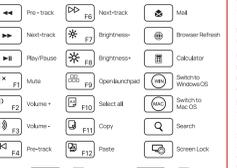

**Note:** US: [Fn] + [Esc] = [F12] UK: [Fn] + [Esc] = [F12] + [Fn] = [F12] Set local on-screen and turn off lighting.

**Operation Methods**  
1. Take out the USB receiver from the back of the keyboard.  
2. Turn on the On/Off switch. Plug the USB receiver into the USB port of your computer. Wait for the pairing and the ready signal.  
**The Solution to Pairing Failures**  
If the keyboard cannot pair with your computer, or if you are using a new receiver, please try the following steps to pair the keyboard again:  
1. Turn on the keyboard, which should be within 2.0 meters (6.6ft) away from the receiver.  
2. Plug the receiver into the USB port of the computer.  
3. Press and Esc + F together to pair. Then LED indicator will flash red until the receiver is successfully connected, the LED indicator turn off.  
Note: If the above solution doesn't work, please repeat these steps to pair again. If it still doesn't work, please don't hesitate to contact our service team for help.  
**Power Saving Mode**  
Note: When you aren't using the keyboard, it goes to sleep to conserve power. Press any button and wait 3 seconds to reactivate it. If you aren't using your keyboard for an extended period, turn off to conserve even more power.  
**Important Safeguards and Precautions**  
1. **SAVE THESE INSTRUCTIONS** - They contain essential safety and operating instructions.  
2. For indoor use only. Do not expose the keyboard to direct sunlight or wet conditions.  
3. Do not use the keyboard if equipment is damaged.  
4. Do not disassemble the product. Disassembly can result in safety hazards.  
5. Do not throw or stab the product.

---

**4. Zuerst Sie das Produkt nicht. Eine Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen. 5. Werfen oder beschädigen Sie das Produkt nicht.**

**4. Zuerst Sie das Produkt nicht. Eine Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen. 5. Werfen oder beschädigen Sie das Produkt nicht.**

Web: [www.tecupus.com](http://www.tecupus.com)  
E-mail: [gamecupus@service.tecupus.com](mailto:gamecupus@service.tecupus.com)

Made in China