


TECURIS

Mechanical Keyboard

MK208

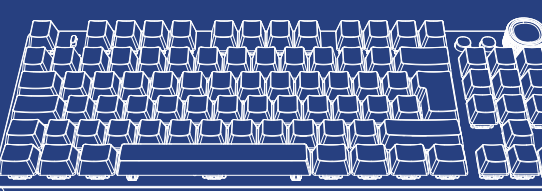

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel de l'utilisateur

Produktmerkmale

1. Der Knopf ist im Dual-Modus, LED-Modus und Multimedia-Modus nutzbar. Der Standardmodus ist der LED-Modus.

2. Halten Sie den Knopf 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Multimedia-Modus zu wechseln, die Knopfanzzeige ist aus. Im LED-Modus ist die Knopfanzzeige eingeschaltet.

3. Im Multimodiamodus:

- Klicken Sie auf die Taste für die Stummschaltfunktion.
- Drehen Sie den Knopf, um die Lautstärke +/- zu regeln.
- M1/M2 Funktion:  

Vornger Titel Nächster Titel

4. Im LED-Modus:

- Klicken Sie auf den Knopf, um zwischen 19 verschiedenen Hintergrundbeleuchtungsmustern zu wechseln.
- Drehen Sie den Knopf, um die Helligkeit +/- zuregeln.
- M1/M2 Funktion:  

Lichtmodus 1 Lichtmodus 2

- M1, M2-Tasten sind werkseitig auf die Beleuchtung des Spielplatzentwerfers eingestellt.
- M1 - Lichtmodus 1, die Standardlichtart: 12345 Tab OWERTASDFVCBM Shift Strg Alt
- M2 - Lichtmodus 2, die Standard-Lichtart: 123456 Tab OWERTASDFGVCBML Learteste

Hinweis: Die Standardtaste des Produkts ist 6 Tasten konfliktfrei. Drücken Sie Fn + Rollen, um zu N-Tasten konfliktfrei zu wechseln.

DE-3

Specifications

Working voltage: 3.7 ± 0.5V	Working current: <125mA
Number of keys: 87(US)/88(EU) Keys	Weight: 645 ± 5g
Keyboard Dimension: 356.5(US)/378.4(4.0mm)	Key Life: 50 million clicks


Package Includes

1x Mechanical Keyboard 1x USB Receiver 1x Key Puller 1x User Manual

Compatible Systems

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Linux and Limited MacOS Keyboard support.

Product Overview

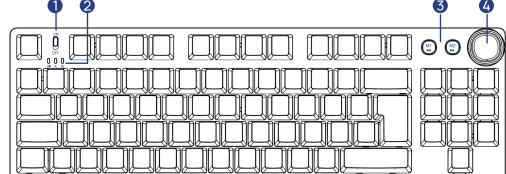

① ON/OFF Switch ② Mode key (M1/M2) ④ Light effect knob / Volume knob
③ Power indicator light (Charging Indicator/Caps Lock/Windows Lock)

The power indicator light will be red for 5 seconds when the keyboard is open. Red light will flash when the battery runs out. Blue light will turn on when the keyboard is charging and turns off once fully charged.

Keys and Functions

	MacOS	Windows	
		Fn+	
F1	Decrease Brightness	Home Page	F1
F2	Increase Brightness	E-mail	F2
F3	Switch Application	Switch Application	F3
F4	Close Application	Open Explorer	F4

EN-1

Wie man Makros definiert:

- In LED-Modus, langes Drücken der Taste M1 (oder M2) für 3 Sekunden, die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur wird ausgeschaltet. Sie können mit der Ausführung von Tasten beginnen. Drücken Sie noch einmal die M1 (oder M2), um die Aufzeichnung zum speichern.
- Rast Tastatur: $F1 + \text{Griff}$ für 1 – 2 Sekunden, Wiederherstellung der Werkseinstellungen.

Energiesparmodus

- Wenn Sie die Tastatur nicht benutzen, geht sie in den Ruhezustand, um Batteriestrom zu sparen. Die gesamte Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste und warten Sie 3 Sekunden lang, um sie wieder zu aktivieren. Wenn Sie die Tastatur über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, schalten Sie sie aus, um noch mehr Strom zu sparen.
- Wenn die Batterie ist leer. Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte USB-Kabel. Schließen Sie ein Ende an ein USB-Ladegerät und das andere Ende an die Tastatur an. (USB-Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Wichtige Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen

1. Diese anleitung aufbewahren – sie enthält wichtige sicherheits- und bedienungshinweise für indoor use only.
2. Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Setzen Sie das Keyboard nicht direktem Sonnenlicht oder Nässe aus.
3. Benutzen Sie das Keyboard nicht, wenn es beschädigt ist.
4. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Eine Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen.
5. Werfen oder schütten Sie das Produkt nicht.

DE-4

MacOS		Windows	
	Fn+		
F5	Increase Brightness	F5	
F6	Decrease Brightness	F6	
F7	Prev Track	F7	
F8	Play / Pause	F7 / Pause	F8
F9	Next Track	Next Track	F9
F10	Mute	Mute	F10
F11	Volume +	Volume +	F11
F12	Volume +	Volume +	F12

Operation Methods

	2	3
Fn+	To MacOS	To Windows

-  Turn on power switch.
- Press Fn + Esc for 1 seconds, the ESC key LED slow flash, switch to wireless connection. If the keyboard cannot par with your computer, or if you are using a new receiver, please press and hold Fn+Esc for 3 seconds, the Esc key LED quick flash, insert the USB Receiver into your computer, the Esc key LED is on, the receiver is successfully connected.
- Press Fn +  switch to wired connect mode.
- Press Fn + Pause, default ON/OFF
- Press Fn + Del, restore factory default
- Press Fn + Ins, cycle switch 20 backlight patterns
- Fn + $\uparrow/\downarrow$, dynamic backlight speed $\uparrow/\downarrow$
- Fn + Win, Win Lock only for Windows.  When Win unlock, equivalent to left mouse button function.

Note: 1. The computer (notebook) input language must be the same as the layout of the keyboard.

Caractéristiques Techniques

Type de fonctionnement: 3,7 x 0,5 V
 Nombre de touches: 87/105/88(EU) touches
 Dimension du clavier: 356,5*127,8*44,0mm
 Durée de vie des touches: 50 millions de clics

Courant de fonctionnement: 125 mA
 Poids : 645 ± 5g


Le paquet comprend

1 x Clavier Mécanique 1 x Récepteur USB
 1 x Manuel de l'utilisateur 1 x Extracteur de touches

Systèmes compatibles

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Linux et support clavier limité MacOS.

Aperçu du produit

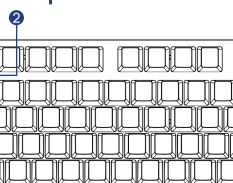

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Interrupteur ON/OFF ③ Touche de mode (M1/M2)
 ② Mallette d'effet de lumière / Mallette de volume
 ④ Voyant d'alimentation (indicateur de charge/verrouillage des capsules/
 verrouillage des fenêtres)
 Le voyant d'alimentation devient rouge pendant 3 secondes lorsque le clavier est
 allumé. Le voyant rouge clignote lorsque la batterie est épuisée. La lumière bleue
 s'allume lorsque le clavier est en cours de chargement et s'éteint une fois qu'il est
 complètement chargé.

Touches et fonctions

MacOS		Windows	
Fn+		Fn+	
F1	Diminuer la luminosité	Page d'accueil	F1
F2	Augmenter la luminosité	Courriel	F2

FR-1

Product features

1. The knob is designed in dual-mode mode, led mode and multimedia mode. The default mode is led mode.

2. Press and hold the knob for 3 seconds to switch to the multimedia mode, the knob indicator is off. The led mode, the knob indicator is on.

3. In multimedia mode:

- Click the button for multi function.
- Rotate the knob to control the volume +/-.
- M1/M2/M3 function.

Prev Track Next Track

4. In LED mode:

- Click the knob to switch between 19 different back-light patterns.
- Rotation the knob to control the brightness +/-.
- M1/M2/M3 function.

Light mode Light mode2

• M1, M2 keys factory has set the game key area Light.

• M1 - Light mode 1, the default light key: WSADCOEZ Shift-L Tab Ctrl-L TBVMF Alt-L 1-5

• M2 - Light mode 2, the default light key: QWERDF 1-6 B ESC ASMGY Space-bar H Tab

Note: The default key of the product is 6 keys conflict free, Press FN + SCR to switch to N-keys conflict free.

EN-3

	MacOS	Windows	
		Fn+	
F3	Changer d'application	Changer d'application	F3
F4	Fermer l'application	Ouvrir l'explorateur	F4
F5		Augmenter la luminosité	F5
F6	Rechercher	Diminuer la luminosité	F6
F7	Piste précédente	Piste précédente	F7
F8	Lecture / Pause	Lecture / Pause	F8
F9	Piste suivante	Piste suivante	F9
F10	Sourdine	Sourdine	F10
F11	Volume +	Volume +	F11
F12	Volume +	Volume +	F12

Méthodes d'utilisation

	2	3
Fn+	à macOS	à Windows

1.  allumer l'ordinateur.
2. Appuyez sur Fn + ESC pendant 1 seconde, le voyant LED de la touche ESC disparaît lentement, pour passer en mode de connexion sans fil. Si le clavier ne peut pas être couplé avec votre ordinateur, ou si vous utilisez un nouveau récepteur, veuillez appuyer et maintenir Fn+ESC pendant 3 secondes. La LED de la touche ESC change rapidement, insérez le récepteur USB dans votre ordinateur, la LED de la touche ESC est allumée, le récepteur est connecté avec succès.
3. Appuyez sur Fn + , passez en mode de connexion filaire.
4. Appuyez sur Fn + Pause, le rétroéclairage s'allume et s'éteint.
5. Appuyez sur Fn + Del, réinitialisez les paramètres d'usine.
6. Appuyez sur Fn + Ins, cycle de 20 motifs de rétroéclairage.
7. Fn + F1 + , luminosité des LED +1+.
8. Fn + , vitesse de rétroéclairage dynamique +1+.
9. Fn + , vitesse de rétroéclairage uniquement pour Windows.  Lorsque WIN déverrouille, équivalent à la fonction du bouton gauche de la souris.

Note 1. La langue d'entrée de l'ordinateur (portable) doit être la même que la disposition du clavier.

FR-2

How to macro define:

- In LED mode, long pressing the M1 (or M2) key for 3 seconds, the keyboard backlight will be off. You can start to record keys. Press once again the M1 (or M2) to save the records.
- Rest keyboard Fn+Del for 1 ~ 2 seconds, restore factory default.

Power Saving Mode

- When you aren't using the Keyboard, it goes to sleep to conserve battery power. All backlight are turned off. Press any button and wait for 3 seconds to reactivate it. If you won't be using your keyboard for an extended period, turn it off to conserve even more power.
- When the battery runs out, Use the included USB cable for charging. Connect one end to a USB charger, and the other to the keyboard. (USB charger is not included)

Important Safeguards and Precautions

1. SAVE THESE INSTRUCTIONS—They contain essential safety and operating instructions.
2. For indoor use only. Do not expose the keyboard to direct sunlight or wet conditions.
3. Do not use the keyboard if equipment is damaged.
4. Do not disassemble the product. Disassembly can result in safety hazards.
5. Do not throw or shake the product.

EN-4

Caractéristiques du produit

1. Le bouton est conçu pour fonctionner en mode double, en mode led et en mode multimédia. Le mode par défaut est le mode led.

2. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode multimédia. L'indicateur du bouton est éteint. En mode led, le voyant du bouton est allumé.

3. En mode multimédia :

- Cliquez sur le bouton pour la fonction **mus.**
- Tournez le bouton pour contrôler le volume +/-.
- Fonction M1/M2



Piste précédente Piste suivante

4. En mode LED :

- Cliquez sur le bouton pour basculer entre 6 modèles de rétroéclairage différents.
- Tourner le bouton pour contrôler la luminosité +/-.
- Fonction M1/M2 :



Mode d'éclairage 1 Mode d'éclairage 2

- M1. Les touches M2 sont réglées en usine pour l'éclairage de la zone des touches de jeu.
- M1 - Mode d'éclairage 1 : le mode d'éclairage par défaut : 12345 Tab AZERTYQSDPWCVB? Shift Ctrl Alt
- M2 - Mode d'éclairage 2, la touche par défaut : 123456 Tab AZERY QSDFGH CBT Space-Bar

Note. La touche par défaut du produit est 5 touches sans config. Appuyez sur Fn + Arrêt pour passer à N touches sans config.

FR-3

Spezifikationen

Betriebsspannung: 3,7 ± 0,5V
Anzahl der Tasten: 87 (US) / 88 (EU) Tasten
Abmessungen der Tastatur: 356,5*121,8*44,0mm
Lebensdauer der Tasten: 50 Millionen Klicks

Betriebesstrom: <125mA
Gewicht: 645 ± 5g


Paket Enthält

1 x Mechanische Tastatur
1 x Benutzerhandbuch
1 x USB-Empfänger
1 x Tastenziehler

Kompatible Systeme

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Linux und eingeschränkte MacOS
Tastaturunterstützung.

Produktübersicht

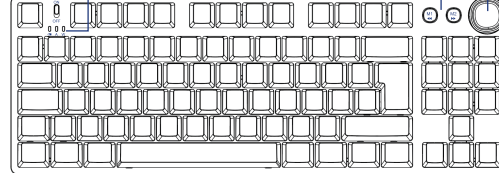

- ① EN/USA-Schalter
- ② Modus-Taste (Fn/M2)
- ③ Lichteffekt-Regler / Lautstärke-Regler
- ④ Netzkontrollleuchte (Ladekontrollleuchte/Deckelsperre/Fenstersperre)
- ⑤ Die Tastaturbeleuchtung leuchtet 5 Sekunden lang rot, wenn die Tastatur geöffnet ist. Rotes Licht blinkt, wenn die Batterie leer ist. Blaues Licht leuchtet auf, wenn die Tastatur geladen wird und schaltet sich aus, wenn sie vollständig geladen ist.

Tasten und Funktionen

	MacOS		Windows
		Fn+	
F1	Verringern der Helligkeit		Startseite
F2	Helligkeit erhöhen		E-Mail

DE-1

Comment définir une macro :

- When Mode LED: appuyez longuement sur la touche M1 (ou M2) pendant 3 secondes, le rétroéclairage du clavier s'éteint. Vous pouvez commencer à enregistrer les touches. Appuyez à nouveau sur la touche M1 (ou M2) pour sauvegarder les enregistrements.
- Reset clavier : Fn+Suppr pendant 1 - 2 secondes, rétablit les paramètres d'usine.

Mode économie d'énergie

- When S vous n'utilisez pas le clavier. Il se met en veille pour économiser l'énergie de la batterie. Tous les rétroéclairages sont éteints. Appuyez sur n'importe quel bouton et attendez 3 secondes pour le réactiver. Si vous n'utilisez pas votre clavier pendant une période prolongée, éteignez-le pour économiser encore plus d'énergie.
- When La batterie est épuisée. Utilisez le câble USB fourni pour le chargement. Connectez une extrémité à un chargeur USB et l'autre au clavier. (Le chargeur USB n'est pas inclus)

CONSERVER CES INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

1. CONSERVER CES INSTRUCTIONS – Elles contiennent des instructions essentielles de sécurité et d'utilisation.
2. pour une utilisation à l'intérieur uniquement. N'exposez pas le clavier à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.
3. Ne laissez pas le clavier et l'équipement se déformer.
4. Ne pas démonter le produit. Le démontage peut entraîner des risques pour la sécurité.
5. Ne pas jeter ou secouer le produit.

FR-04

MacOS		Windows	
		Fn+	
F3	Anwendung wechseln	Anwendung wechseln	F3
F4	Anwendung schließen	Explorer öffnen	F4
F5		Helligkeit erhöhen	F5
F6	Suchen	Helligkeit vermindern	F6
F7	Voriger Titel	Vorheriger Titel	F7
F8	Wiedergabe/Pause	Wiedergabe/Pause	F8
F9	Nächster Titel	Nächster Titel	F9
F10	Stummschalten	Stummschalten	F10
F11	Lautstärke -	Lautstärke -	F11
F12	Lautstärke +	Lautstärke +	F12

Bedienungsmethoden

1	2	3
Fn+	Zu MacOS	Zu Windows

1. Drücken Sie **Fn** + **ESC** für 1 Sekunde, die LED der ESC-Taste blinkt langsam, wechseln Sie in den drahtlosen Verbindungsmodus. Wenn sich die Tastatur nicht mit dem Computer koppeln lässt oder wenn Sie einen neuen Empfänger verwenden, drücken Sie bitte **Fn-ESC** für 3 Sekunden gedrückt, die LED der ESC-Taste blinkt schnell, stecken Sie den USB-Empfänger in den Computer, die LED der ESC-Taste leuchtet, der Empfänger ist erfolgreich verbunden.
2. Drücken Sie **Fn** + **F2** → wechseln Sie in den labelgeliebten Verbindungsmodus.
3. Drücken Sie **Fn** + **Pause**, Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS
5. **Fn** + **Entf** drücken, Wensteinstellung wiederherstellen
6. Drücken Sie **Fn** + **Ins**, schalten Sie zwischen 20 Hintergrundbeleuchtungsstufen um
7. **Fn** + **F1** / **LED-Helligkeit** +
8. **Fn** + **+/ -** →, dynamische Hintergrundbeleuchtungsgeschwindigkeit +/ -
9. **Fn** + **Win**, Win Lock nur für Windows.  Wenn Win entsperren, äquivalent zu Linken Maustaste Funktion.

Hinweis: 1. die Eingabeschäcfe des Computers (Notebooks) muss mit dem Layout der Tastatur übereinstimmen. **DE-2**

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Web: www.tecurs.com
 E-mail: gamesupportservice@tecurs.com

Made in China