Multi-Device Mechanical Keyboard

MK206

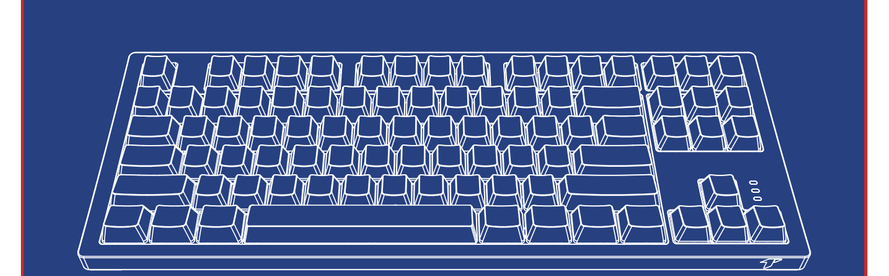

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel de l'utilisateur

Product parameters

Operating Voltage: DC 3.7 ~ 4.2V
Working Current: ‹ 95mA
Number of Keys: 87(US)/88(EU) Keys
Product Weight: 905 ± 2g
Keyboard Size: 367.7*136.1*35.9mm
Key Life: 50 million times

Package Contents

1 x Multi-Device Mechanical Keyboard   1 x User Manual   1 x Keycap Puller
1 x USB Receiver   1 x USB-C Cable

Compatible System

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 /11, Linux and Limited Mac OS keyboard support.

Product View

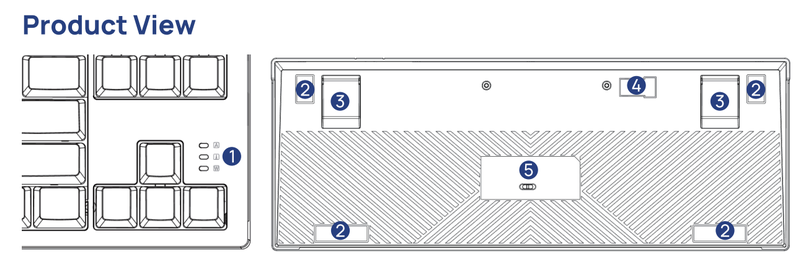

① Indicator light (Caps Lock / Scroll Lock / Win Lock)
② Foot pad
③ Folding tripod - (6/8/12 three angles)
④ Receiver - Please take out the receiver from here and plug it into the computer
⑤ ON/OFF switch

Device Connection

2.4G wireless connection mode
Fn + `~, short press at the same time for 1 second, this will cause the light on the button to flash slowly. Now is the moment to insert the receiver, followed by a 2 second wait and then turn off when the connection is successful. If the connection is not successful, try a new receiver. Press and hold for 3 seconds. The light on the button will flash quickly to enter the pairing mode, insert the receiver, keep on for 2 seconds and then turn off, the connection is successful.

Bluetooth connection mode
Fn + 1, press and hold down at the same time until the light on the button flashes. The device will be searching for 'KB-3.0' or 'KB-5.0' to connect with. The light will be on for 2 seconds and then goes out. This means the 1# The bluetooth device is successfully connected. Follow the same steps, long press FN +2/3 connect 2# and 3# devices.
When the three devices are successfully connected, short press (Fn + 1) for 1 second. The light on the button will start to flash slowly. Then turn on and off for 2 seconds and switch to device 1#. Following the same steps, short press Fn + 2 or 3, appropriately switching to device 2 # or 3#.

Wired connection mode
Fn + 4, short press to enter the wired mode. The light on the key will be on for 2 seconds, then turn off, this means the wired connection is successful.

Shortcut Keys and Functions

1) 4 systems (Android/Windows/Mac/iOS) share key combination:

Fn + Esc	Reset	Fn + ~`	2.4G mode
Fn + 1!	Bluetooth device 1#	Fn + 2@	Bluetooth device 2#
Fn + 3#	Bluetooth device 3#	Fn + 4$	Wired Mode
Fn + Q	Switch to Android System	Fn + W	Switch to Windows System
Fn + E	Switch to Mac System	Fn + R	Switch to iOS system
Fn + INS	Light effect switching - 18 types	Fn + ↑	Brightness +
Fn + ↓	Light Brightness-	Fn + ←	Light Speed -
Fn + →	Light speed+	Fn + Win-L	Win lock
Fn + Alt_R	Side light brightness adjustment	Fn + App	Side light mode switch
Fn + Ctrl_R	Side light speed adjustment	Fn + 6~0	Custom backlight
Fn + Home	Custom backlit recording, storage keys		
Fn + Del	Under the same light mode, the light color can be switched, 8 different options		

2) MAC system shortcut key: press Fn + E key at the same time until the red light on the E key flashes 3 times. Switch to the Mac system.
3) Shortcut keys for iOS system: press Fn + R keys at the same time until the red light on the R key flashes 3 times. Switch to Win system.
4) Android system shortcut key: Press Fn + Q key at the same time until the red light on the Q key flashes 3 times, switch to the Android system.
Three systems (Android/Mac/iOS) share key combination:

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Screen Brightness -	Screen Brightness+	App switching	Return to desktop	Keyboard Brightness -	Keyboard Brightness +
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Previous Piece	Play / Pause	Next track	Mute	Volume-	Volume+

Note: ① The multimedia keys are all set on default settings. If you want to enable F1~F12 function keys (such as help, etc.) in a Mac/Android/iOS operating system, you can press Fn + F1~F12 function Key simultaneously, or press Fn + Ctrl-L to activate them. Press Fn + Ctrl-L again to restore the keyboard to its default settings.
5) Windows system shortcut key: Press Fn + W key at the same time until the red light on the W key flashes 3 times, switch to the Windows system.

Fn + F1	Home page	Fn + F2	Mail	Fn + F3	App switching
Fn + F4	Open explorer	Fn + F5	Keyboard Brightness -	Fn + F6	Keyboard Brightness +
Fn + F7	Previous piece	Fn + F8	Play / Pause	Fn + F9	Next track
Fn + F10	Mute	Fn + F11	Volume-	Fn + F12	Volume+

Note: ①. The F1 - F12 function keys are all set in default settings. If you want to enable multimedia keys (such as Music player, Play/ Pause, etc.) in a Windows operating system, you can press Fn+F1~F12 Multimedia Key simultaneously or press Fn + Ctrl-L to activate them. Press Fn + Ctrl-L again to restore the keyboard to its default settings.

② The computer (notebook) input language must be the same as the layout of the keyboard.

Power Saving Mode

When you aren't using the Keyboard, it will go to sleep in order to conserve battery power. All backlights will be turned off. Press any button and wait for 3 seconds to reactivate it. If you won't be using your keyboard for an extended period of time, turn it off to conserve even more power.

Power Steps

When the voltage is lower than 3.3V, the Fn key will flash red to indicate low power indicating that the voltage is lower than 3.0V. It will enter shutdown mode when the battery runs out. Use the included USB cable for charging. Connect one end to a USB charger, and the other to the keyboard. * Note: USB charger is not included. Whilst charging, the Fn key indicator will turn red. The indicator red light turns off once fully charged.
Generally, it takes approximately 5 hours to reach a full charge. Output: DC 5V/450mA.

Product Features and Product Performance

① Fn + Ins, allows one to switch between 17 RGB lighting effects and turn off the lighting effects.
② The software has music matched RGB lighting effects. There are 10 lighting effect modes to choose from.
③ Each key has a software custom function and macro definition. The driver can customize more than 16 million colors.
④ Fn+Esc, press these keys and hold for 5 seconds to restore to the default settings. If you restore the factory default lighting mode the original connected bluetooth device will not be cleared.
⑤ Fn +↑/ ↓, this allows you to adjust the brightness increase/decrease (five levels of brightness adjustment).
⑥ Fn + ←/→, this controls the light speed to slow down/speed up.
⑦ Fn + Del, allows one to switch the color of the lighting effect.

⑧ Fn + Win_L, this locks/opens Win window key (only FN+Win-L under the Windows system can lock Win).
⑨ FN + (icon) , this operates the side LED light effect switching. A total of 19 side light modes are on offer + off. FN+Alt_R adjusts the brightness of the side lights. There are 4 levels + turning off the lights. FN + Ctr_R can be used to adjust the speed of the side lights, a total of 3 gears are on offer.
⑩ Lighting macro preset and recording function
a). Fn + 6 is the factory default game mode 1# WSADCQEZ, Shift-L, Tab, Ctrl-L, TBMVF, Alt-L, Number keys 1-5 are red
b). Fn + 7 is the factory default game mode 2# QWERDF number keys, 1-6 B, ASMCGY, Space, H Tab bright orange
c). Fn + 8 is the factory default game mode 3# WASDERQ number keys 1-4 Shift-L Ctrl-L Space Tab Enter Home End PGUP PGDN F1 bright blue light
d). Fn + 9 Factory default game mode 4# WSADCQEZ Shift-L Tab Ctrl-L TBMVF Alt-L Number keys 1-5 Bright blue light
e). Fn + 0 is the factory default game mode 5# QWERDF number keys 1-6 B ASMCGY Space H Tab green light
f). Fn + 6 to enter custom lighting effects. Then press Fn + Home to enter light recording (Caps Lock and other 3 indicators will flash). Use the corresponding button switches to the corresponding color to turn on or turn off the light and use Fn + Home to save after recording. Fn + 7/8/9/0 is the same as Fn + 6 recording mode.
You can also use the software to customize the lighting of each button.

Important Safeguards and Precautions

1. SAVE THESE INSTRUCTIONS-They contain essential safety and operating instructions.
2. This product is for indoor use only. Do not expose the keyboard to direct sunlight or wet conditions.
3. Do not use the keyboard if equipment is damaged.
4. Do not disassemble the product. Disassembly can result in safety hazards.
5. Do not throw or shake the product.

Produktparameter

Betriebsspannung: DC 3,7 ~ 4,2V
Betriebsstrom: ‹ 95mA
Tastenanzahl: 87(US)/88(EU) Tasten
Produktgewicht: 905 ± 2g
Tastaturgröße: 367,7*136,1*35,9mm
Tastenhaltbarkeit: 50 Millionen Klicks

Packungsinhalt

1 x Mechanische Tastatur für mehrere Geräte   1 x Benutzerhandbuch
1 x Tastenkappenabzieher   1 x USB -Empfänger   1 x USB-C Kabel

Kompatibles System

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 /11, Linux and Limited Mac OS unterstützt

Produktansicht



① Kontrollleuchte (Großbuchstaben-Sperre / Scrollen-Sperre / Win-Sperre)
② Fußpolster
③ Klappbares Stativ - (6/8/12 drei Winkel)
④ Empfänger - Bitte nehmen Sie den Empfänger von hier heraus und stecken Sie ihn in den Computer
⑤ EIN/AUS-Schalter

Geräteverbindung

Drahtloser 2.4G-Verbindungsmodus
Fn + ^ °, gleichzeitig 1 Sekunde lang drücken, das Licht auf der Taste blinkt dabei langsam, dann den Empfänger einstecken, 2 Sekunden warten und danach ausschalten und die Verbindung ist hergestellt; wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, verwenden Sie einen neuer Empfänger. 3 Sekunden lang gedrückt halten, das Licht auf der Taste blinkt schnell, um in den Kopplungsmodus zu wechseln, den Empfänger einstecken, 2 Sekunden lang eingeschaltet lassen und dann ausschalten und die Verbindung ist hergestellt.

Bluetooth-Verbindungsmodus
Fn + 1, gleichzeitig gedrückt halten, bis das Licht auf der Taste schnell blinkt, das Gerät sucht nach „KB-3.0" oder „KB-5.0" zum Verbinden, das Licht leuchtet 2 Sekunden und erlischt dann, das 1# Bluetooth-Gerät ist erfolgreich verbunden; wiederholen Sie die gleichen Schritte, drücken Sie lange auf FN +2/3, um die Geräte 2# und 3# zu verbinden.
Wenn die drei Geräte erfolgreich verbunden sind, drücken Sie kurz Fn + 1 für 1 Sekunde, das Licht auf der Taste blinkt langsam, schaltet sich dann für 2 Sekunden ein und aus und wechselt zum Gerät 1#; wiederholen Sie die gleichen Schritte, drücken Sie kurz auf Fn + 2 oder 3, um zu Gerät 2# oder 3# zu wechseln.

Verkabelter Verbindungsmodus
Fn + 4 kurz drücken, um in den kabelgebundenen Modus zu gelangen, das Licht auf der Taste leuchtet 2 Sekunden lang und schaltet sich aus, dann ist die kabelgebundene Verbindung hergestellt.

Tastenkombinationen und Funktionen

1) 4 Systeme (Android/Windows/Mac/iOS) teilen sich die gleichen Tastenkombinationen

Fn + Esc	zurücksetzen	Fn + ~`	2.4G-Modus
Fn + 1!	Bluetooth-Gerät 1#	Fn + 2@	Bluetooth-Gerät 2#
Fn + 3#	Bluetooth-Gerät 3#	Fn + 4$	kabelgebundener Modus
Fn + Q	Wechseln zum Android-System	Fn + W	Wechseln zum Windows-System
Fn + E	Wechseln zum Mac-System	Fn + R	Wechseln zum iOS-System
Fn + Einfg	Wechseln zum Windows-System	Fn + ↑	Helligkeit+
Fn + ↓	Licht Helligkeit-	Fn + ←	Lichtgeschwindigkeit -
Fn + →	Lichtgeschwindigkeit+	Fn + Win-L	Windows-Sperre
Fn + Alt_R	Einstellung der Seitenlichthelligkeit	Fn + App	Seitenlicht-Modusschalter
Fn + Ctrl_R	Einstellung der Seitenlichtgeschwindigkeit	Fn + 6~0	benutzerdefinierte Hintergrundbeleuchtung
Fn + Home	Benutzerdefinierte Aufzeichnung mit Hintergrundbeleuchtung, Speichertasten		
Fn + Del	Im gleichen Lichtmodus kann die Lichtfarbe umgeschaltet werden, 8 Arten		

2) MAC-System-Schnelltaste - drücken Sie gleichzeitig die Fn + E-Taste, bis das rote Licht auf der E-Taste dreimal blinkt, und Sie wechseln zum Mac-System.
3) Tastenkombinationen für das iOS-System - Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Fn + R, bis das rote Licht auf der R-Taste dreimal blinkt,und Sie wechseln zum Win-System.
4) Android-System-Schnelltaste --- Drücken Sie gleichzeitig die Fn + Q-Taste, bis das rote Licht auf der Q-Taste dreimal blinkt, und Sie wechseln zum Android-System.
Drei Systeme (Andriod/Mac/iOS) teilen sich die gleichen Tastenkombinationen

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Bildschirmhelligkeit-	Bildschirmhelligkeit+	App-Wechsel	zurück zum Desktop	Tastaturhelligkeit -	Tastaturhelligkeit+
F7	F8	F9	F10	F11	F12
vorheriger Titel	Spielpause	nächster Titel	Stumm	Lautstärke-	Lautstärke+

Hinweis: ①Die Multimediatasten sind alle werkseitig eingestellt. Wenn Sie die Funktionstasten F1~F12 (z.B. Hilfe usw.) im Betriebssystem Mac/Android/iOS aktivieren möchten, können Sie die Funktionstaste Fn + F1~F12 gleichzeitig drücken oder Fn + Strg-L drücken, um sie zu aktivieren. Drücken Sie erneut Fn + Strg-L, um die Tastatur auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.
5) Windows-System-Schnelltaste --- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Fn + W, bis das rote Licht auf der W-Taste dreimal blinkt, wechseln Sie zum Windows-System.

Fn + F1	Startseite	Fn + F2	Post	Fn + F3	App-Wechsel
Fn + F4	Suche öffnen	Fn + F5	Tastaturhelligkeit-	Fn + F6	Tastaturhelligkeit+
Fn + F7	Vorheriger Titel	Fn + F8	Spielpause	Fn + F9	nächster Titel
Fn + F10	Stumm	Fn + F11	Lautstärke-	Fn + F12	Lautstärke+

Hinweis: ① Die Funktionstasten F1 - F12 sind alle werkseitig voreingestellt. Wenn Sie Multimedia-Tasten (wie Musik-Player, Wiedergabe/Pause usw.) im Windows-Betriebssystem aktivieren möchten, können Sie die Fn und F1~F12 Tasten gleichzeitig drücken oder Fn + Strg-L drücken, um sie zu aktivieren. Drücken Sie erneut Fn + Strg-L, um die Tastatur auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.
② Die Eingabesprache des Computers (Notebook) muss mit dem Layout der Tastatur übereinstimmen.

Energiesparmodus

Wenn Sie die Tastatur nicht verwenden, wechselt sie in den Ruhezustand, um Batteriestrom zu sparen. Alle Hintergrundbeleuchtungen sind ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste und warten Sie 3 Sekunden, um sie wieder zu aktivieren. Wenn Sie Ihre Tastatur längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie sie aus, um noch mehr Energie zu sparen.

Ladevorgang

Wenn die Spannung niedriger als 3,3 V ist, blinkt die Fn-Taste rot, um einen niedrigen Stromverbrauch anzuzeigen, und wenn die Spannung niedriger als 3,0 V ist, schaltet sich das Gerät aus.
Wenn die Batterie leer ist, verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte USB-Kabel. Verbinden Sie ein Ende mit einem USB-Ladegerät und das andere mit der Tastatur. (Das USB-Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.)
Während des Ladevorgangs leuchtet die Fn-Tastenanzeige rot. Das Anzeigelicht erlischt, sobald es vollständig aufgeladen ist.
Im Allgemeinen dauert eine vollständige Aufladung etwa 5 Stunden. (Ausgang: DC 5V/450mA)

Produkteigenschaften

① Fn + Einfg, zwischen 17 RGB-Beleuchtungseffekten wechseln und die Beleuchtungseffekte ausschalten.
② Die Software verfügt über einen RGB-Beleuchtungseffekt für den Musikrhythmus. Unter diesem Beleuchtungseffekt stehen 10 Beleuchtungseffekte zur Auswahl.

③ Jede Taste verfügt über benutzerdefinierte Softwarefunktionen und Makrodefinitionen. Der Driver kann mehr als 16 Millionen Farben anpassen.
④ Fn + Esc 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. Stellen Sie den Werkseinstellungen der Beleuchtung wieder her, und das ursprünglich verbundene Bluetooth-Gerät wird dabei nicht gelöscht.
⑤ Fn +↑/ ↓, Helligkeit erhöhen/verringern (fünf Helligkeitsstufen).
⑥ Fn + ←/→, Lichtgeschwindigkeit verlangsamen/beschleunigen.
⑦ Fn + Del, wechseln Sie die Farbe des Lichteffekts.
⑧ Fn + Win_L , Windows-Taste sperren/öffnen (nur FN+WIN-L im Windows-System kann Windows sperren).
⑨ FN + (icon) , seitliche LED-Lichteffektumschaltung. Insgesamt 19 Seitenlichtmodi + Aus. FN+Alt_R passt die Helligkeit der Seitenlichter an, es gibt 4 Stufen + Licht ausschalten. FN + Ctr_R zum Einstellen der Geschwindigkeit der Seitenlichter, insgesamt 3 Gänge.
⑩ Beleuchtungsmakro-Voreinstellung und Aufnahmefunktion
a). Fn + 6 Spielmodus ab Werk 1# WSADCQEZ Umschalt-L Tabulatortaste Strg-L TBMVF Alt-L Zifferntasten 1-5 sind rot
b). Fn+7 Werkseinstellung Spielmodus 2 QWERDF Zahlentasten 1-6 B ASMCGY Leertaste H Tab leuchtend orange
c). Fn + 8 Werkseinstellung Spielmodus 3 WASDERQ Zifferntasten 1-4 Umschalt-L Strg-L Leertaste Enter Home Ende PGUP PGDN F1 helles blaues Licht
d). Fn + 9 Werkseinstellung Spielmodus 4 WSADCQEZ Umschalt-L Tabulatortaste Strg-L TBMVF Alt-L Zifferntasten 1-5 Hellblaues Licht
e). Fn + 0 Werkseinstellung Spielmodus 5 QWERDF Zifferntasten 1-6 B ASMCGY Leertaste H Tab grünes Licht
f). Fn + 6, um benutzerdefinierte Lichteffekte einzugeben, dann drücken Sie Fn + Home, um die Lichtaufnahme aufzurufen (Feststelltaste und die 3 Anzeigelichter blinken), die entsprechende Taste wechselt zur entsprechenden Farbe, um das Licht ein- oder auszuschalten, und Fn + Startseite zum Speichern nach der Aufnahme. Fn + 7/8/9/0 entspricht dem Aufnahmemodus Fn+6.
Sie können auch die Software verwenden, um die Beleuchtung jeder Taste anzupassen.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen

1. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF — Sie enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.
2. Nur zur Verwendung in Innenräumen. Setzen Sie die Tastatur nicht direktem Sonnenlicht oder Nässe aus.
3. Verwenden Sie die Tastatur nicht, wenn das Gerät beschädigt ist.
4. Bauen Sie das Produkt nicht auseinander. Die Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen.
5. Werfen oder schütteln Sie das Gerät nicht.

Paramètres du produit

Tension de fonctionnement: DC 3,7V ~ 4,2V   Courant de fonctionnement : ‹ 95mA
Nombre de touches: 87 (US)/88 (EU) touches   Poids du produit: 905 ± 2g
Taille du clavier: 367,7*136,1*35,9mm   Durée de vie des touches: 5 millions de fois

Contenu de l'emballage

1 x Clavier mécanique multimode   1 x Manuel de l'utilisateur
1 x Extracteur de capuchons de touches   1 x Récepteur USB   1 x Câble USBC

Système compatible

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 /11, Linux et clavier Mac OS limité.

Vue du produit

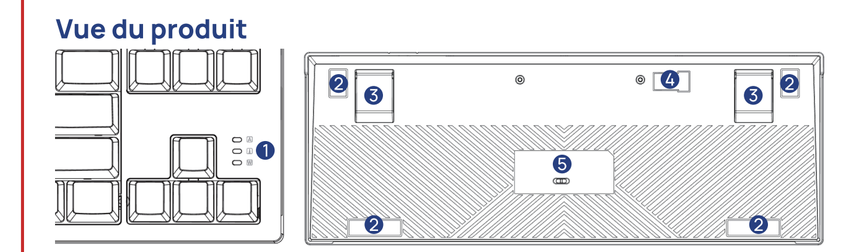

① Indicateur lumineux (Caps Lock / Scroll Lock / Win Lock)
② Patin de pied
③ Trépied pliant - (6/8/12 trois angles)
④ Receiver - Veuillez retirer le récepteur d'ici et le brancher sur l'ordinateur.
⑤ Interrupteur ON/OFF

Connexion de l'appareil

① 2.4G mode de connexion sans fil mode
Fn + (icon) , appuyez brièvement sur le bouton en même temps pendant 1 seconde, ce qui fera clignoter lentement la lumière sur le bouton. C'est le moment d'insérer le récepteur, puis d'attendre 2 secondes et d'éteindre l'appareil lorsque la connexion est réussie. Si la connexion n'est pas réussie, essayez un nouveau récepteur. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. La lumière sur le bouton clignote rapidement pour entrer dans le mode d'appairage, insérer le récepteur, rester allumé pendant 2 secondes puis s'éteindre, la connexion est réussie.

② Mode de connexion Bluetooth
Fn + 1, appuyez simultanément sur les touches et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que la lumière sur la touche clignote. L'appareil recherche le 'KB-3.0' ou le 'KB-5.0' avec lequel il peut se connecter. Le voyant s'allume pendant 2 secondes, puis s'éteint. Cela signifie que l'appareil Bluetooth est connecté avec succès. Suivez les mêmes étapes, appuyez longuement sur FN +2/3 pour connecter les appareils 2# et 3#.
Lorsque les trois appareils sont correctement connectés, appuyez brièvement sur (Fn + 1) pendant 1 seconde. La lumière sur le bouton commence à clignoter lentement. Elle s'allume et s'éteint ensuite pendant 2 secondes et passe à l'appareil 1#. En suivant les mêmes étapes, appuyez brièvement sur Fn + 2 ou 3, pour passer à l'appareil 2 # ou 3#.

③ Mode de connexion filaire
Appuyez brièvement sur Fn + 4 pour entrer dans le mode câblé. Le voyant de la touche s'allume pendant 2 secondes, puis s'éteint, ce qui signifie que la connexion filaire est réussie.

Touches de raccourci et fonctions

1) 4 systèmes (Android/Windows/Mac/iOS) partagent la même combinaison de touches

Fn + Esc	Réinitialisation	Fn + (icon)	Mode 2.4G
Fn + 1	Dispositif Bluetooth 1#	Fn + 2	Dispositif Bluetooth 2#
Fn + 3	Dispositif Bluetooth 3#	Fn + 4	Mode filaire
Fn + A	Passer au système Android	Fn + Z	Passer au système Windows
Fn + E	Passer au système Mac	Fn + R	Passer au système iOS
Fn + Inser	Changement d'effet lumineux - 18 types	Fn + ↑	Luminosité +
Fn + ↓	Luminosité -	Fn + ←	Vitesse de la lumière -
Fn + →	Vitesse de la lumière +	Fn + Win-L	Verrouillage de l'écran
Fn + ALT_Gr	Réglage de la luminosité de la lumière latérale	Fn + (icon)	Changement de mode d'éclairage latéral
Fn + Ctrl_R	Réglage de la vitesse de l'éclairage latéral	Fn + 6~0	Rétro-éclairage personnalisé
Fn + (icon)	Touches d'enregistrement et de stockage rétroéclairées personnalisées		
Fn + Suppr	Dans le même mode d'éclairage, la couleur de la lumière peut être modifiée, 8 options différentes.		

2) Touche de raccourci du système Mac: appuyez simultanément sur les touches Fn + E jusqu'à ce que le voyant rouge de la touche E clignote 3 fois. Basculer vers le système Mac.
3) Touches de raccourci pour le système iOS: appuyez simultanément sur les touches Fn + R jusqu'à ce que la lumière rouge sur la touche R clignote 3 fois. Passez au système iOS.
4) Touche de raccourci du système Android: Appuyez simultanément sur les touches Fn + A jusqu'à ce que le voyant rouge de la touche A clignote 3 fois, pour basculer vers le système Android.
Trois systèmes (Android/Mac/iOS) partagent la même combinaison de touches

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Luminosité de l'écran -	Luminosité de l'écran +	Changement d'application	retour au bureau	Luminosité du clavier -	Luminosité du clavier +
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Morceau précédent	Lecture / Pause	Morceau suivant	Sourdine	Volume-	Volume+

Note : ① Les touches multimédias sont toutes réglées par défaut. Si vous souhaitez activer les touches de fonction F1~F12 (telles que l'aide, etc.) dans un système d'exploitation Mac/Android/iOS, vous pouvez appuyer simultanément sur Fn + touche de fonction F1~F12, ou appuyer sur Fn + Ctrl-L pour les activer. Appuyez à nouveau sur Fn + Ctrl-L pour rétablir les paramètres par défaut du clavier.
5) Touche de raccourci du système Windows : Appuyez simultanément sur les touches Fn + Z jusqu'à ce que le voyant rouge de la touche Z clignote 3 fois, pour basculer vers le système Windows.

Fn + F1	Page d'accueil	Fn + F2	courrier	Fn + F3	Changement d'APP
Fn + F4	Ouvrir l'explorateur	Fn + F5	Luminosité du clavier -	Fn + F6	Luminosité du clavier +
Fn + F7	Morceau précédent	Fn + F8	Lecture / Pause	Fn + F9	Morceau suivant
Fn + F10	Sourdine	Fn + F11	Volume-	Fn + F12	Volume+

Note : ①. Les touches de fonction F1 - F12 sont toutes réglées par défaut. Si vous souhaitez activer les touches multimédias (telles que lecteur de musique, lecture/pause, etc.) dans un système d'exploitation Windows, vous pouvez appuyer simultanément sur les touches multimédias Fn+F1~F12 ou sur Fn + Ctrl-L pour les activer. Appuyez à nouveau sur Fn + Ctrl-L pour rétablir les paramètres par défaut du clavier.
② La langue de saisie de l'ordinateur (portable) doit être la même que la disposition du clavier.

Mode économie d'énergie

Lorsque vous n'utilisez pas le clavier, il se met en veille afin d'économiser la batterie. Tous les rétroéclairages sont éteints. Appuyez sur n'importe quel bouton et attendez 3 secondes pour le réactiver. Si vous n'utilisez pas votre clavier pendant une période prolongée, éteignez-le pour économiser encore plus d'énergie.

Étapes d'alimentation

Lorsque la tension est inférieure à 3,3V, la touche Fn clignote en rouge pour indiquer que la tension est inférieure à 3,0V. L'appareil passe en mode d'arrêt lorsque la batterie est épuisée. Utilisez le câble USB fourni pour le chargement. Connectez une extrémité à un chargeur USB et l'autre au clavier.
Remarque: le chargeur USB n'est pas inclus.
Pendant la charge, le voyant de la touche Fn devient rouge. Le voyant rouge s'éteint une fois la charge terminée.
En général, il faut environ 5 heures pour obtenir une charge complète.
Sortie: DC 5V/450mA.

Caractéristiques et performances du produit

① Fn + Inser, permet de basculer entre 17 effets d'éclairage RVB et d'éteindre les effets d'éclairage.
② Le logiciel dispose d'effets d'éclairage RVB adaptés à la musique. Vous avez le choix entre 10 modes d'effets lumineux.

③ Chaque touche dispose d'une fonction de personnalisation logicielle et d'une définition de macro. Le pilote peut personnaliser plus de 16 millions de couleurs.
④ Fn+Esc, appuyez sur ces touches et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres par défaut. Si vous rétablissez le mode d'éclairage par défaut, l'appareil Bluetooth connecté à l'origine ne sera pas effacé.
⑤ Fn +↑/ ↓, cette touche permet de régler l'augmentation/la diminution de la luminosité (cinq niveaux de réglage de la luminosité).
⑥ Fn + ←/→, cela permet de contrôler la vitesse de la lumière pour ralentir/accélérer.
⑦ Fn + Suppr, permet de changer la couleur de l'effet lumineux.
⑧ Fn + Win_L, permet de verrouiller/ouvrir la touche de fenêtre Win (seule FN+WIN-L sous le système Windows peut verrouiller Win).
⑨ FN + (icon) , pour activer la commutation de l'effet d'éclairage LED latéral. Au total, 19 modes d'éclairage latéral sont proposés et désactivés. FN+ALT_R règle la luminosité des éclairages latéraux. Il y a 4 niveaux + extinction des lumières. FN + Ctr_R peut être utilisé pour régler la vitesse des feux latéraux, un total de 3 vitesses est proposé.
⑩ Fonction de préréglage et d'enregistrement des macros d'éclairage
a). Fn + 6 est le mode de jeu par défaut 1# WSADCQEZ, Shift-L, Tab, Ctrl-L, TBMVF, Alt-L, les touches numériques 1-5 sont rouges.
b).Fn + 7 est le mode de jeu par défaut 2# QWERDF touches numériques, 1-6 B, ASMCGY, Espace, H Tab orange vif
c).Fn + 8 est le mode de jeu par défaut 3# WASDERQ touches numériques 1-4 Shift-L Ctrl-L Espace Tab Enter Home End PGUP PGDN F1 lumière bleue brillante
d).Fn + 9 Mode de jeu par défaut 4# WSADCQEZ Shift-L Tab Ctrl-L TBMVF Alt-L Touches numériques 1-5 Lumière bleue vive
e).Fn + 0 est le mode de jeu par défaut 5# QWERDF touches numériques 1-6 B ASMCGY Espace H Tab lumière verte
f).Appuyez sur Fn + 6 pour entrer dans les effets lumineux personnalisés. Appuyez ensuite sur Fn + Home pour entrer dans l'enregistrement de la lumière (Caps Lock et les 3 autres indicateurs clignoteront). Utilisez les boutons correspondants à la couleur correspondante pour allumer ou éteindre la lumière et utilisez Fn + (icon) pour sauvegarder après l'enregistrement. Fn + 7/8/9/0 est identique au mode d'enregistrement Fn + 6.

Vous pouvez également utiliser le logiciel pour personnaliser l'éclairage de chaque bouton.

Mesures de sécurité et précautions importantes

1. Sauvegardez ce manuel - Elles contiennent des instructions essentielles de sécurité et d'utilisation.
2. Le produit est destiné à une utilisation à l'intérieur uniquement. N'exposez pas le clavier à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.
3. Ne pas utiliser le clavier si l'équipement est endommagé.
4. Ne pas démonter le produit. Le désassemblage peut entraîner des risques pour la sécurité.
5. Ne pas jeter ou secouer le produit.

Web: www.tecurs.com
E-mail: gamesupportservice@tecurs.com

Made in China