TECURS

Wired Mechanical Keyboard

MK301

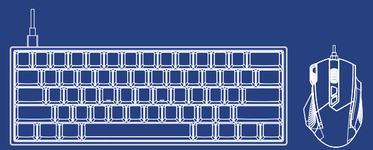

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel de l'utilisateur

Product Specifications

Keyboard Working voltage: 5 ± 0.25V
Keyboard Working current:110 ± 10mA
Keyboard Number of keys: 61-62 Keys
Keyboard Weight: 630 ± 2g
Keyboard Dimension: 294 x 104 x 40mm
Keyboard Power: < 0.6W
Mouse Number of Buttons: 8
Mouse Working Voltage: 5 ± 0.5V
Mouse Working Current: ≤125mA
Mouse Dimensions: 125x 82 x 41mm
Mouse Weight: 113 ± 2g
5 DPI Levels: 800（Yellow）/1600（Blue）/2400（Pink）/3200(Green) /4800(Red)/ 7200(Cyan)

Package Includes

1 x Mechanical Keyboard 1 x Gaming Mouse 1 x User Manual
1 x USB-C Cable 1 x Key Puller

Compatible Systems

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Linux and Limited Mac OS keyboard support.

Product Overview

USB-C Cable port

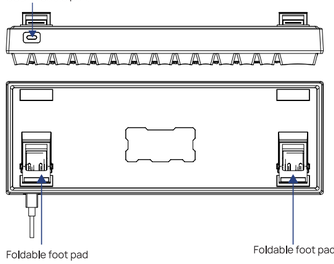

Foldable foot pad
Foldable foot pad



①Fire Button
② Left Button
③ Scroll Wheel Button
④ Right Button
⑤ Page Up
⑥ Page Down
⑦ DPI +/-
⑧ Light Switch Button: Switch between 13 different backlight patterns and turn off backlight

Product Specifications

Fn + Esc = `	Fn + 4 = F4	Fn + 9 = F9
Fn + shift + Esc = ~	Fn + 5 = F5	Fn + 0 = F10
Fn + 1 = F1	Fn + 6 = F6	Fn + - _ = F11
Fn + 2 = F2	Fn + 7 = F7	Fn + =/+ = F12
Fn + 3 = F3	Fn + 8 = F8	

Fn + Backspace = Del	Fn + (right)Ctrl + 2 = Browser
Fn + I = PrtSc	Fn + (right)Ctrl + 3 = Email
Fn + O = ScrLk	Fn + (right)Ctrl + 4 = Calculator
Fn + P = Pause	Fn + (right)Ctrl + 5 = Music player
Fn + J = Insert	Fn + (right)Ctrl + 6 = Stop
Fn + K = Home	Fn + (right)Ctrl + 7 = Prev track
Fn + L = PgUp	Fn + (right)Ctrl + 8 = Play/ Pause
Fn + N = Del	Fn + (right)Ctrl + 9 = Next track
Fn + M = End	Fn + (right)Ctrl + 0 = Mute
Fn + , < = PgDn	Fn + (right)Ctrl + - _ = Volume -
Fn + (right)Ctrl + 1 = My computer	Fn + (right)Ctrl + += = Volume+

Note: 1, The computer (notebook) input language must be the same as the layout of the keyboard.
2.Connect the USB-C Cable to the keyboard and begin to work.
3.Shift + [F2] = @ Shift + [F4] = $

Keyboard Backlight Operation Instructions

1. Press Fn + [F1] to switch between 19 different backlight patterns.
2. Press Fn + [F2] = Decrease LED brightness, total 6 steps and the lowest brightness is turn off the LED. Default third step.
3. Press Fn + [F3] = Increase LED brightness,total 6 steps, default third step.
4. Press Fn + [F4] = Decrease LED breathing frequency,total 6 steps, default third step.
5. Press Fn + [F5] = Increase LED breathing frequency,total 6 steps, default third step.
6. When the Caps Lock is enabled, the backlight of this key is red and does not participate in the light effect.
7. Press Fn + Space about 3 seconds to reset the keyboard to factory settings.
8. Press Fn + Win to lock the WIN. the backlight of this key is red and does not participate in the light effect.
9. **Note: 1, Press Fn + ↑ to activate the arrow key function.**
   /? = ↑ Alt = ← [↓] = ↓ Ctrl = →
   2, Press Fn + ↑ again to activate the functions of the keys other than the arrow keys.

Mouse Operation Instructions

1. 5 Levels DPI Adjustment: 800（Yellow）/1600（Blue）/2400（Pink）/3200 (Green) /4800(Red)/ 7200(Cyan). The default DPI is 1600. You can switch via DPI button.
2. 14 Lighting modes: Colorful Streaming/Neon/Single-color Steady etc. Short press light switch button to switch 13 lighting modes and turn off.

Important Safeguards and Precautions

1. SAVE THESE INSTRUCTIONS—They contain essential safety and operating instructions.
2. For indoor use only. Do not expose the keyboard to direct sunlight or wet conditions.
3. Do not use the keyboard if equipment is damaged.
4. Do not disassemble the product. Disassembly can result in safety hazards.
5. Do not throw or shake the product.

Produkt-Spezifikationen

Tastatur Betriebsspannung: 5 ± 0.25V
Tastatur Arbeitsstrom:110 ± 10mA
Tastatur Anzahl der Tasten: 61-62 Keys
Gewicht der Tastatur: 630 ± 2g
Abmessungen der Tastatur: 294 x 104 x 40mm
Leistung der Tastatur: < 0.6W
Maus Anzahl der Tasten: 8
Arbeitsspannung der Maus: 5 ± 0.5V
Arbeitsstrom der Maus: ≤125mA
Maus-Abmessungen: 125x 82 x 41mm
Gewicht der Maus: 113 ± 2g
5 DPI-Stufen: 800（Gelb）/1600（Blau）/2400（Pink）/3200(Grün) /4800(Rot)/ 7200(Cyan)

Paket enthält

1 x Mechanische Tastatur 1 x Gaming Maus 1 x Benutzerhandbuch
1 x USB-C-Kabel 1 x Tastenzieher

Kompatible Systeme

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Linux und eingeschränkte Mac OS Tastaturunterstützung.

Produktübersicht

USB-C Kabelanschluss

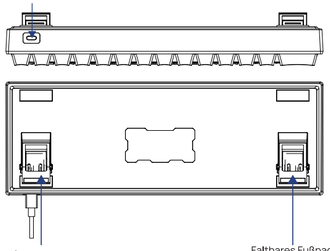

Faltbares Fußpad
Faltbares Fußpad



①Feuer-Taste
② Linke Taste
③ Scrollrad-Taste
④ Rechte Taste
⑤ Seite aufwärts
⑥ Seite abwärts
⑦ DPI +/-
⑧Lichtschalter-Taste: Umschalten zwischen 13 verschiedenen Hintergrundbeleuchtungsmustern und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung

Keyboard Function Description

Fn + Esc = ^^	Fn + 4 = F4	Fn + 9 = F9
Fn + shift + Esc = °	Fn + 5 = F5	Fn + 0 = F10
Fn + 1 = F1	Fn + 6 = F6	Fn + ß/? = F11
Fn + 2 = F2	Fn + 7 = F7	Fn + ´´/` = F12
Fn + 3 = F3	Fn + 8 = F8	

Fn + Backspace = Del	Fn + (rechts)Strg + 2 = Browser
Fn + I = PrtSc	Fn + (rechts)Strg + 3 = Email
Fn + O = ScrLk	Fn + (rechts)Strg + 4 = Taschenrechner
Fn + P = Pause	Fn + (rechts)Strg + 5 = Musik-Player
Fn + J = Insert	Fn + (rechts)Strg + 6 = Stopp
Fn + K = Home	Fn + (rechts)Strg + 7 = Voriger Titel
Fn + L = PgUp	Fn + (rechts)Strg + 8 = Wiedergabe/Pause
Fn + N = Del	Fn + (rechts)Strg + 9 = Nächster Titel
Fn + M = Ende	Fn + (rechts)Strg + 0 = Stummschaltung
Fn + ,; = PgDn	Fn + (rechts)Strg + ß/? = Lautstärke -
Fn + (rechts)Strg + 1 = Mein Computer	Fn + (rechts)Strg + ´/` = Lautstärke+

Hinweis: 1. Die Eingabesprache des Computers (Notebooks) muss mit dem Layout der Tastatur übereinstimmen.
2.Schließen Sie das USB-C-Kabel an die Tastatur an und beginnen Sie zu arbeiten.
3.AltGr + [E €] = @ AltGr + [E €] = €

Anweisungen zur Bedienung der Tastaturbeleuchtung

1.Drücken Sie Fn + [F1] um zwischen 19 verschiedenen Hintergrundbeleuchtungsmustern zu wechseln.
2.Drücken Sie Fn + [F2] = Verringern Sie die LED-Helligkeit, insgesamt 6 Stufen und die niedrigste Helligkeit ist das Ausschalten der LED, Standardmäßig dritte Stufe.
3.Drücken Sie Fn + [F3] = Erhöhen Sie die LED-Helligkeit, insgesamt 6 Schritte, Standard dritten Schritt.
4.Drücken Sie Fn + [F4] = Decrease LED Atemfrequenz, insgesamt 6 Schritte, Standard dritten Schritt.
5.Drücken Sie Fn + [F5] = Erhöhung LED Atmung Frequenz, insgesamt 6 Schritte, Standard dritten Schritt.
6.Wenn die Feststelltaste aktiviert ist, ist die Hintergrundbeleuchtung dieser Taste rot und nimmt nicht am Lichteffekt teil.
7.Drücken Sie Fn + Leertaste für ca. 3 Sekunden, um die Tastatur auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
8.Drücken Sie Fn + Win, um die WIN-Taste zu sperren. Die Hintergrundbeleuchtung dieser Taste ist rot und nimmt nicht am Lichteffekt teil.
9. **Hinweis: 1, Drücken Sies Fn + ↑ um die Pfeiltastenfunktion zu aktivieren.**
   -/_ = ↑ AltGr = ← [↓] = ↓ Strg = →
   2, Drücken Sie erneut Fn + ↑, um die Funktionen der anderen Tasten als die der Pfeiltasten zu aktivieren.

Anweisungen zur Bedienung der Maus

1. 5 Stufen DPI-Einstellung: 800（Gelb）/1600（Blau）/2400（Pink）/3200 (Grün) /4800(Rot)/ 7200(Cyan). Die Standard-DPI ist 1600. Sie können über die DPI-Taste umschalten.
2. 14 Beleuchtungsmodi: Buntes Streaming/Neon/Einfarbig Stetig usw. Drücken Sie kurz die Lichtschalter-taste, um zwischen den 13 Beleuchtungsmodi zu wechseln und sie auszuschalten.

Wichtige Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen

1. SPEICHERN SIE DIESE ANLEITUNG - Sie enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.
2. Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Setzen Sie die Tastatur nicht direktem Sonnenlicht oder Nässe aus.
3. Verwenden Sie das Keyboard nicht, wenn das Gerät beschädigt ist.
4. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Eine Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen.
5. Werfen oder schütteln Sie das Produkt nicht.

Spécifications du Produit

Tension de fonctionnement du clavier: 5 ± 0.25V
Poids du clavier: 630 ± 2g
Courant de fonctionnement du clavier: 110 ± 10mA
Puissance du clavier: < 0.6W
Nombre de touches du clavier: 61-62 touches
Souris Nombre de boutons: 8
Dimensions du clavier: 294 x 104 x 40 mm
Dimensions de la souris: 125x 82 x 41mm
Tension de fonctionnement de la souris: 5 ± 0.5V
Poids de la souris: 113 ± 2g
Courant de fonctionnement de la souris: ≤125mA
5 niveaux de ppp: 800（Jaune）/1600（Bleu）/2400（Rose）/3200(Vert) /4800 (Rouge)/ 7200(Cyan)

Le Paquet Comprend

1 x Clavier Mécanique 1 x Souris de jeu 1 x Manuel de l'utilisateur
1 x Câble USB-C 1 x Extracteur de touches

Systèmes Compatibles

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Linux et prise en charge limitée du clavier Mac OS.

Aperçu du Produit

USB-C Cable port

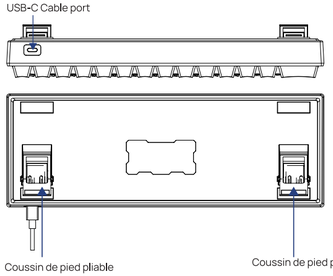

Coussin de pied pliable
Coussin de pied pliable

①Bouton de tir
② Bouton gauche
③ Bouton de la molette de défilement
④ Bouton droit
⑤ Page précédente
⑥ Page suivante
⑦ DPI +/-
⑧ Bouton d'éclairage : Permet de basculer entre 13 modèles de rétroéclairage différents et d'éteindre le rétroéclairage.

Description des Fonctions du Clavier

Fn + Esc = ²	Fn + 4 = F4	Fn + 9 = F9
Fn + shift + Esc = ²	Fn + 5 = F5	Fn + 0 = F10
Fn + 1 = F1	Fn + 6 = F6	Fn +)/° = F11
Fn + 2 = F2	Fn + 7 = F7	Fn + =/+ = F12
Fn + 3 = F3	Fn + 8 = F8	

Fn + Backspace = Del	Fn + (droite)Ctrl + 2 = Browser
Fn + I = PrtSc	Fn + (droite)Ctrl + 3 = Email
Fn + O = ScrLk	Fn + (droite)Ctrl + 4 = Calculatrice
Fn + P = Pause	Fn + (droite)Ctrl + 5 = Lecteur de musique
Fn + J = Insérer	Fn + (droite)Ctrl + 6 = Arrêter
Fn + K = Home	Fn + (droite)Ctrl + 7 = Piste précédente
Fn + L = PgUp	Fn + (droite)Ctrl + 8 = Lecture/Pause
Fn + N = Del	Fn + (droite)Ctrl + 9 = Piste suivante
Fn + M = End	Fn + (droite)Ctrl + 0 = Muet
Fn + ,< = PgDn	Fn + (droite)Ctrl +)/° = Volume -
Fn + (droite)Ctrl + 1 = Mon ordinateur	Fn + (droite)Ctrl + =/+ = Volume+

Remarque: 1. la langue de saisie de l'ordinateur (portable) doit être la même que la disposition du clavier.
2.Connectez le câble USB-C au clavier et commencez à travailler.
3.AltGr + [E €] = @ AltGr + E = €

Instructions de Fonctionnement du Rétroéclairage du Clavier

1.Appuyez sur Fn + [F1] pour basculer entre 19 modèles de rétroéclairage différents.
2.Appuyez sur Fn + [F2] = Diminuez la luminosité de la LED, 6 étapes au total et la luminosité la plus faible éteint la LED, Troisième étape par défaut.
3.Appuyez sur Fn + [F3] = Augmentez la luminosité de la LED, 6 étapes au total, troisième étape par défaut.
4.Appuyez sur Fn + [F4] = Diminuez la fréquence de respiration de la LED, 6 étapes au total, troisième étape par défaut.
5.Appuyez sur Fn + [F5] = Augmenter la fréquence de respiration de la LED, 6 étapes au total, troisième étape par défaut.
6.Lorsque le verrouillage des majuscules est activé, le rétroéclairage de cette touche est rouge et ne participe pas à l'effet lumineux.
7.Appuyez sur Fn + Espace pendant environ 3 secondes pour réinitialiser le clavier aux paramètres d'usine.
8.Appuyez sur Fn + Win pour verrouiller le WIN. le rétroéclairage de cette touche est rouge et ne participe pas à l'effet lumineux.
9. **Remarque: 1, Appuyez sur Fn + ↑ pour activer la fonction de la touche fléchée.**
   !§ = ↑ AltGr = ← [↓] = ↓ Ctrl = →
   2, Appuyez à nouveau sur Fn + ↑ pour activer les fonctions des touches autres que les touches fléchées.

Instructions d'utilisation de la Souris

1.5 Niveaux de réglage DPI : 800（Jaune）/1600（Bleu）/2400（Rose）/3200 (Vert) /4800(Rouge)/ 7200(Cyan). Le DPI par défaut est de 1600. Vous pouvez passer d'une valeur à l'autre via le bouton DPI.
2.14 Modes d'éclairage : Streaming coloré/Neon/Single-color Steady etc. Appuyez brièvement sur le bouton d'éclairage pour basculer entre les 13 modes d'éclairage et les éteindre.

Mesures de sécurité et précautions importantes

1. CONSERVER CES INSTRUCTIONS - Elles contiennent des instructions essentielles en matière de sécurité et d'utilisation.
2. Pour une utilisation à l'intérieur uniquement. N'exposez pas le clavier à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.
3. N'utilisez pas le clavier si l'équipement est endommagé.
4. Ne pas démonter le produit. Le démontage peut entraîner des risques pour la sécurité.
5. Ne pas jeter ou secouer le produit.

Web: www.tecurs.com
E-mail: gamesupportservice@tecurs.com

Made in China